


Akoestische wolk verlichting en afstandsbediening

Deze handleiding laat zien welke onderdelen zijn meegeleverd, hoe u de LED-modules plaatst en hoe u de verlichting met de afstandsbediening bedient.

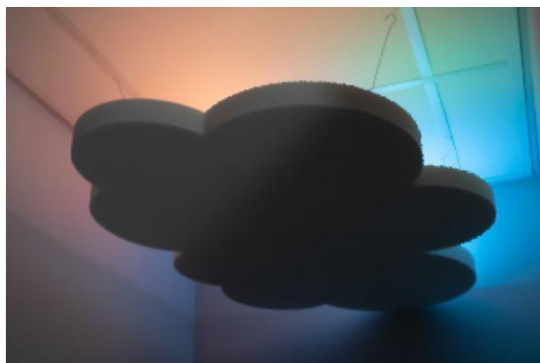


Onderdelen


Aantal	Onderdeel
2	Afstandsbedieningen
6	LED-modules
18	AAA-batterijen
1	Akoestische wolk

LED-modules plaatsen

1. Open de LED-module.

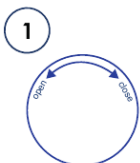

2. Plaats per LED-module 3 AAA-batterijen van 1,5 V.

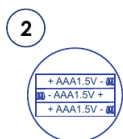

3. Bevestig de LED-module aan de wolk. Hang de wolk zo op dat de LED-lichtjes zich aan de bovenkant bevinden, zoals afgebeeld. Als de wolk andersom wordt opgehangen, kunnen de lichtjes eruit vallen.




4. Bedien de verlichting met de afstandsbediening.



De afstandsbediening gebruikt een batterij van 3 V. Volg de aanwijzingen op de achterkant om deze te vervangen.

Bediening van de afstandsbediening

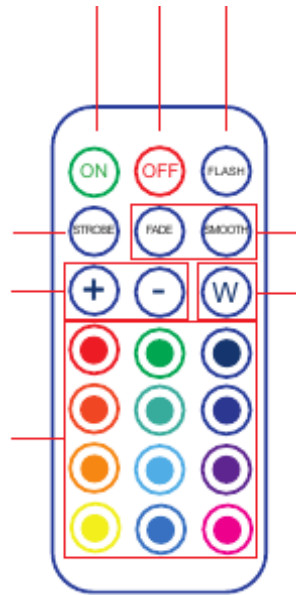

Nederlands

Toets	Functie
ON / OFF	Aan / uit
FLASH	7 kleuren knipperen
STROBE	3 kleuren knipperen
FADE / SMOOTH	Vervagende kleurovergangen
+ / -	Helderheid wijzigen of snelheid aanpassen
W / kleurtoetsen	Wit licht / kleur kiezen
Batterij	3 V; zie achterkant afstandsbediening