



## 1. Naam van het product

Pratend fotoalbum - Deluxe

## 2. Product code

20367471

## 3. Kleur

Zoals afgebeeld



## 4. Korte omschrijving

Het Deluxe Spreekende Fotoalbum is een interactief album met 30 pagina's, waarin u persoonlijke berichten kunt opnemen bij uw foto's. Ideaal voor communicatie, herinneringen en educatief gebruik.

### Kenmerken:

- 30 pagina's met opnamefunctie (max. 10 seconden per pagina).
- Eenvoudig te bedienen knoppen voor opnemen en afspelen.
- Afmetingen fotovakken: 15 x 10 cm.
- Batterijvoeding: 3 x AAA (niet inbegrepen).
- Automatische opslag van opnames, zelfs bij batterijvervanging.

## 5. Zintuigelijke stimulatie

Horen en zien

## 6. In gebruik nemen

### Toepassen van paginanummerstickers

Breng de paginanummerstickers aan op elke pagina. Je kunt de stickers op je foto's plakken voordat je ze invoegt of aan de buitenkant van de paginahoes.

### Opnemen en afspelen van een bericht

Je kunt een spraakbericht opnemen voor elke pagina (maximaal 30 pagina's). De totale opnametijd is 2 uur en de lengte per bericht kan variëren.

1. Schakel de stroomschakelaar naar de **ON**-stand. Het groene lampje gaat branden als bevestiging.
2. Gebruik de **Previous** en **Next** knoppen om het paginanummer te selecteren waarop je wilt opnemen.
3. Druk één keer op de **Record**-knop. Het rode lampje begint te knipperen om aan te geven dat de opname klaar is om te starten.
4. Druk op de **Play/Pause**-knop om de opname te beginnen. Het rode lampje zal constant branden om aan te geven dat de opname bezig is. Spreek duidelijk op ongeveer 15 cm afstand van de microfoon.





5. Wil je de opname tijdelijk onderbreken? Druk dan nogmaals op de **Play/Pause**-knop. Het rode lampje knippert om aan te geven dat de opname is gepauzeerd. Druk opnieuw op **Afspelen** om verder te gaan. Dit kun je zo vaak doen als je wilt.
6. Om de opname te voltooien, druk je op **Play** om te pauzeren en vervolgens op de **Record**-knop om het bericht op te slaan.
7. Druk op de **Play/Pause**-knop om het bericht af te spelen. Je kunt op elk moment pauzeren en weer hervatten door dezelfde knop opnieuw in te drukken.

**Belangrijk:** Je kunt elk bericht zo vaak als gewenst opnieuw opnemen. Een nieuw bericht overschrijft het oude. Heb je per ongeluk op de **Record**-knop gedrukt? Druk er dan nogmaals op om de opname te annuleren.

### Beschermen van berichten tegen wissen

Je kunt opnames beschermen tegen per ongeluk wissen. Schuif de **LOCK**-schakelaar naar links om opnemen uit te schakelen. Afspelen blijft mogelijk, maar opnemen niet.


### Hoofdtelefoonaansluiting

Je kunt een hoofdtelefoon aansluiten voor persoonlijk luisteren. Ook kun je de fotoboek-speler verbinden met een externe luidspreker via de Earphone Socket-aansluiting.

### Volumeregeling

Draai aan de volumeknop om het afspeelvolumen te verlagen of te verhogen.



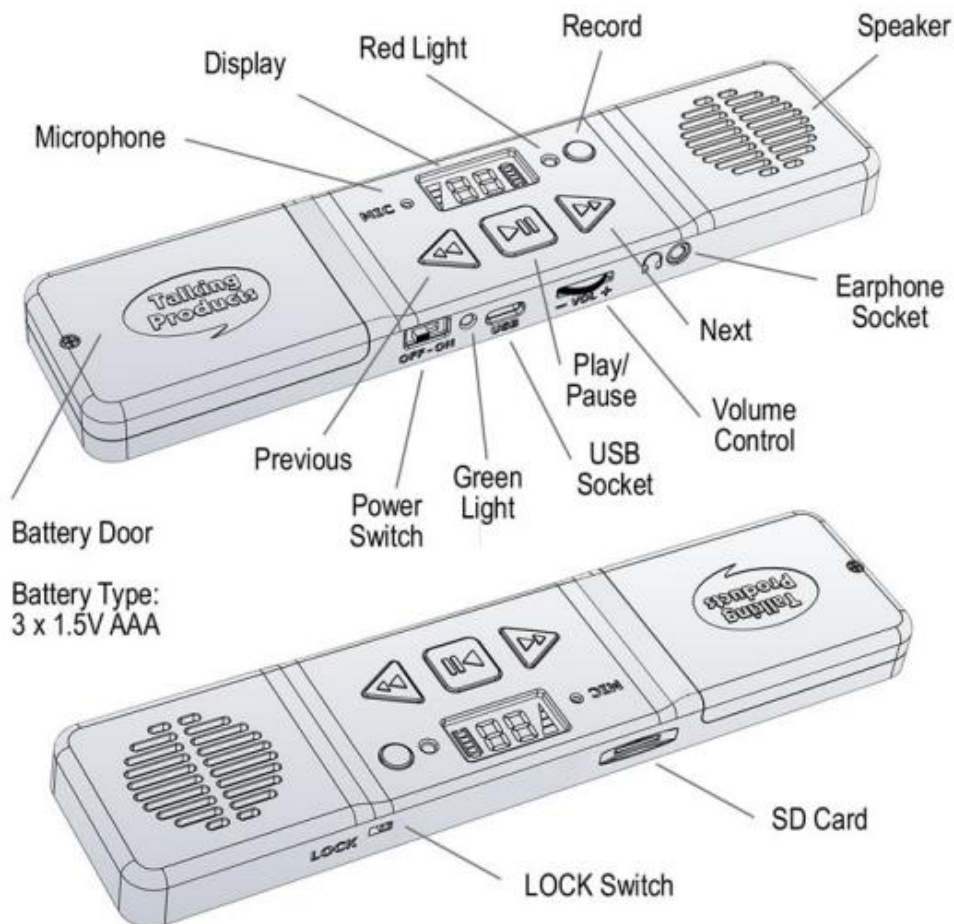

## Geluidsoverdracht van en naar een computer

Je spraakopnames worden opgeslagen in het interne geheugen. Je kunt deze opnames opslaan en overzetten naar een computer via de USB-aansluiting.

1. Zorg ervoor dat de stroomschakelaar op **UIT** staat.
2. Sluit het fotoboek met de meegeleverde USB-kabel aan op een vrije USB-poort op je computer. De eerste keer dat je het fotoboek aansluit, kunnen er stuurprogramma's worden geïnstalleerd en kan een herstart nodig zijn.
3. Je computer herkent het apparaat als een **USB-opslagapparaat**, genaamd **USB ALBUM**.
4. Opnames worden opgeslagen als **MP3-bestanden (128 kbps, Mono)**. Elke pagina heeft een aparte map.
  - De opname voor **Pagina 1** wordt opgeslagen als REC0001.MP3 in de map **PAGE01**.
  - De opname voor **Pagina 2** wordt opgeslagen als REC0001.MP3 in de map **PAGE02**, enzovoort tot **PAGE30**.
5. Je kunt mappen of MP3-bestanden naar je computer slepen en opslaan op de harde schijf.



6. Wil je vooraf opgenomen geluiden in je album zetten? Sleep dan je audiobestanden naar de juiste map op het apparaat.
  - Wil je een bestand laten afspelen op **Pagina 1**? Plaats het dan in de map **PAGE01**.
  - Wil je een bestand laten afspelen op **Pagina 2**? Plaats het in de map **PAGE02**, enzovoort.
7. **Belangrijk:** Voordat je een MP3-bestand overzet, moet je het hernoemen naar **REC0001.MP3**. Als de bestandsnaam niet correct is, zal het album het niet afspelen.

#### Opmerkingen:

- Het album ondersteunt alleen **MP3-bestanden**. Bestanden in **WAV, MOV of MP4** worden niet ondersteund.
- De maximale opnametijd is **120 minuten** of **128 MB**, verdeeld over 30 pagina's.
- De SD-kaart hoeft normaal gesproken niet verwijderd of vervangen te worden. Het album werkt niet zonder een SD-kaart.
- Na **15 minuten inactiviteit** schakelt het album automatisch over naar slaapstand om batterij te besparen. Zet het apparaat **UIT** en weer **AAN** om het te activeren.

#### Volume en geluidskwaliteit

De afspelersterkte kan worden aangepast door de afstand tot de microfoon te variëren.

#### **7. Veiligheid**

1. Niet geschikt voor kinderen onder de **3 jaar**.
2. Dompel het apparaat niet onder in water.
3. Probeer het apparaat niet te demonteren.
4. Klem de stroomaansluitingen niet kort.
5. Plaats batterijen in de juiste richting.
6. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
7. Verwijder lege batterijen uit het batterijcompartiment.
8. Laad batterijen niet op, stel ze niet bloot aan hitte en gooi ze niet in het vuur.

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

