



## 1. Naam van het product

Complete Beamer set + Nenko Audiosysteem + DVD-speler + 1DVD + plafondsteun

## 2. Product code

21446101

## 3. Korte omschrijving

Creëer indrukwekkende en fascinerende beelden met bijpassende muziek. Geeft ontspanning en verschillende ervaringen door de wisselende en realistische beelden. Complete set inclusief Nenko Audiosysteem met USB en Bluetooth afspeelmogelijkheid en speakers, beamer met audio/videokabels, beamersteun voor wand of plafond (aangeven bij bestelling), CD/DVD-speler en DVD.

## 4. In gebruik nemen

1. Pak alle spullen uit.
2. Monteer de meegeleverde steun op de beamer, voor instructies zie handleiding steun (handleiding in doos aanwezig)
3. Monteer de beamer met steun op de gewenste plek in de kamer.
4. Sluit het audio set aan met de dvd speler. ( zie handleiding audio set )
5. Breng de HDMI kabel van de dvd speler naar de beamer.
6. De beamer set zou moeten werken nu.

## Aansluiting beamer set





A – ingang netsnoer  
B – ingang HDMI  
C – USB 5v uit  
D – ingang VGA  
E – ingang video  
F – audio in / uitgang

G – audio uit  
H – HDMI uit  
I – Video uit

Stap 1 . – sluit de beamer + Dvd-speler aan op het netstroom.

Stap 2 . – verbind de Dvd-speler met de beamer doormiddel van de meegeleverde kabel. ( zie afbeelding )

## Nenko audiosysteem

Het Nenko Audiosysteem blinkt uit in eenvoud, een speciaal gedeelte welke een platform of muzikaal waterbed (**niet inbegrepen**) van geluid en daarmee trilling voorziet en welke qua volume en bas geregeld kan worden. Daarnaast bevindt zich het gedeelte dat de luidsprekers in de ruimte regelt. Middels een handige selectieknop selecteer je een van de optionele bronnen zoals CD/DVD/BD, Aux, maar ook ingebouwde USB of gekoppeld Bluetooth apparaat.

Gewicht 1,14 kg

Inclusief luidsprekers en USB stick

### 5.1 Hifisysteem en controller aansluiten

Zie onderstaand schema voor het juist aansluiten van de meegeleverd Hifisysteem.

In het volgende overzicht ziet u de volgende producten;

- Luidssprekerset (L+R)
- Versterker (Amplifier)
- Luidsprekerdraden

Sluit om te beginnen de voedingsstekker (220v) van de versterker aan. De aansluiting hiervoor

bevindt zich aan de





U dient de luidsprekerdraden kleur op kleur aan te sluiten, dus rood op rood en zwart op zwart. Indien aan de speakers een grijs-zwarte of draad is bevestigd doet u grijs op rood en zwart op zwart. Ook dient u de speakers aan de goede kant aan te sluiten, dus de linker speaker op links en de rechter speaker op rechts. **Bij geval van gebruik bij een muzikaal waterbed**, maakt het voor het plateau maakt het niet uit of het links of rechts is aangesloten.

Indien u ook een cd/dvd speler erbij heeft besteld, dient deze ook aangesloten te worden op de versterker. Dit moet met de bijgeleverde rood / witte kabel. U sluit de kabel aan volgens de kleur, dus rood op rood en wit op wit. De cd / dvd speler dient aangesloten te worden op de CD/DVD input.

### **Volumeregeling van muzikaal waterbed en externe luidsprekers**

Doormiddel van deze knoppen kunt u het volume en de bass van de speakers instellen.

U dient de luidsprekerdraden kleur op kleur aan te sluiten, dus rood op rood en zwart op zwart. Indien aan de speakers een grijs-zwarte of draad is bevestigd doet u grijs op rood en zwart op zwart. Ook dient u de speakers aan de goede kant aan te sluiten, dus de linker speaker op links en de rechter speaker op rechts. Bij geval van gebruik bij een muzikaal waterbed, maakt het voor het plateau maakt het niet uit of het links of rechts is aangesloten.

Indien u ook een cd/dvd speler erbij heeft besteld, dient deze ook aangesloten te worden op de versterker. Dit moet met de bijgeleverde rood / witte kabel. U sluit de kabel aan volgens de kleur, dus rood op rood en wit op wit. De cd / dvd speler dient aangesloten te worden op de CD/DVD input.

### **Volumeregeling van muzikaal waterbed en externe luidsprekers**

Doormiddel van deze knoppen kunt u het volume en de bass van de speakers instellen.





## 5.2 Temperatuurregeling

U kunt de temperatuur regelen met de regeleenheid die aan het verwarmingselement is bevestigd. Geadviseerd wordt om deze op ongeveer 28 graden te houden, het is echter geen probleem om deze op maximaal in te stellen. Onthoud dat de verwarming uitsluitend dient om het water op een behaaglijke temperatuur (niet koud) te houden, en niet om personen te verwarmen die op het bed liggen. Het verwarmingselement mag niet zijn ingeschakeld bij leeg waterbed, dit zorgt ervoor dat uw garantie komt te vervallen bij een defect.

## **6. Onderhoud**

Om bacteriën en algenvorming te voorkomen in het waterbed is het noodzakelijk dat u iedere 6 maanden een flesje conditioner aan het waterbed toevoegt. U opent hiervoor de rits van de bisonyl hoes en opent de vuldop om het flesje toe te voegen. Zorg ervoor dat u deze ook weer afsluit. Wij adviseren u om iedere 6 maanden dit te herhalen. U kunt extra flacons met conditioner bestellen bij Nenko. U dient tevens iedere 3 maanden met de vinylreiniger het oppervlak en tussen de zijkanalen van de paarse waterbedzak te reinigen om zo te zorgen dat deze soepel blijft en niet gaat lekken. Spray hiervoor dun op de zak en veeg af met een zachte licht vochtige handdoek

## **7. Garantie**

Waterbed (het nummer op de waterzak en de nota zijn nodig voor verkrijgen van garantie):

Verwarmingselement: 1 jaar garantie

De garantie vervalt indien :

- de gebreken het gevolg zijn van normale slijtage, onjuist gebruik of onvoldoende zorg;
- u geen aankoopnota en matrasnummer kunt overleggen (aanwezig op label waterbed);
- het voorgeschreven onderhoud niet is uitgevoerd;
- andere dan de voorgeschreven onderhoudsmaterialen zijn gebruikt;
- het installeren, verplaatsen of verhuizen van het waterbed op een verkeerde manier.

## **Versterker specificaties**

Issue 1.0.

### **5 Source Options:**

- **CD/DVD** – Phono Stereo Line Audio Input
- **Sensory Magic** – Phono Stereo Line Audio Input
- **Auxiliary** – Phono Stereo Line Audio Input
- **Portable** – 3.5mm Jack Stereo Input - MP3 – Build in USB
- **MP3** – Build in USB MP3
- Bluetooth –

### **2 Speaker Stereo Speaker Output**

- Bass Pump/Speakers Stereo (Volume and Bass Control)





Freq. Response: 20Hz ~ 50KHz

Rated Output Power:

110W x 2 @ 3 Ohm, +/-27V, THD=10%

86W x 2 @ 4 Ohm, +/- 27V, THD=10%

60W x 2 @ 6 Ohm, +/-27V, THD=10%

45W x 2 @ 8 Ohm, +/-27V, THD=10%

- **Satellite Speakers Stereo** (Volume, Treble, Bass and Balance Control)

Freq. Response: 20Hz ~ 50KHz

Rated Output Power:

110W x 2 @ 3 Ohm, +/-27V, THD=10%

86W x 2 @ 4 Ohm, +/- 27V, THD=10%

60W x 2 @ 6 Ohm, +/-27V, THD=10%

45W x 2 @ 8 Ohm, +/-27V, THD=10%

**Line Out** - Phono Stereo Line Audio Output


Power Input - AC ~220V



## 5. Extra informatie

### Beamer

WUXGA\_1080P (Type 2 (9 IO))

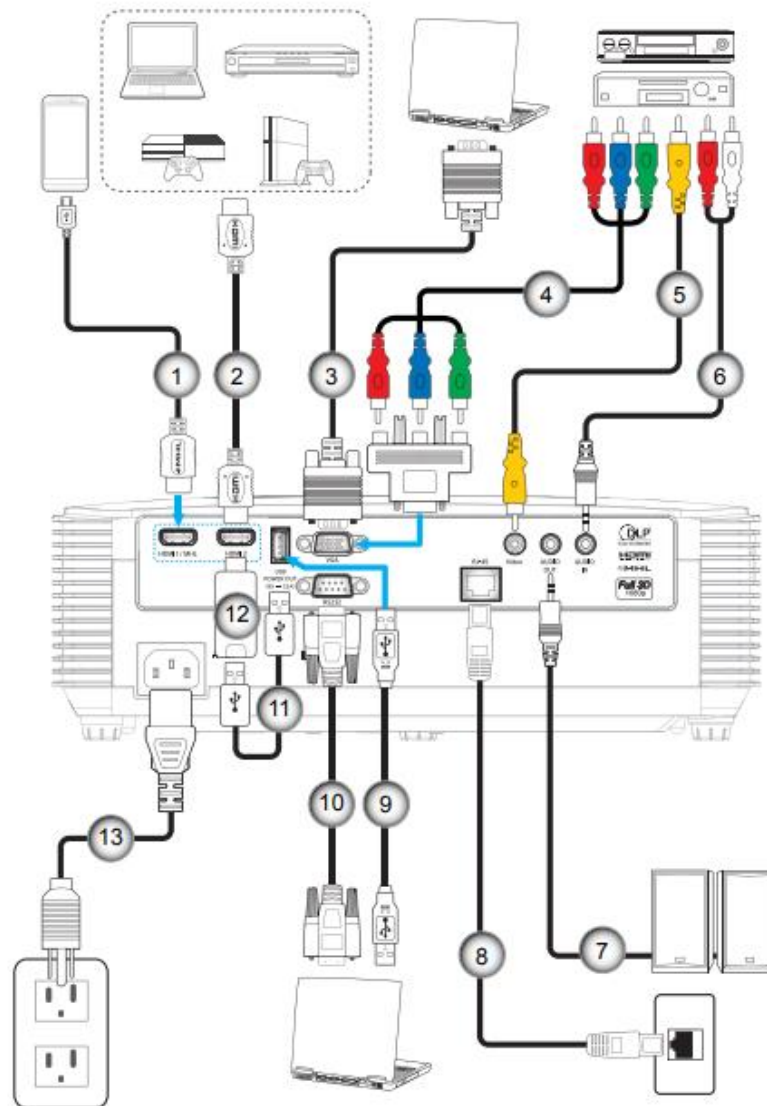

1.	MHL Cable	✓	✓
2.	HDMI Cable	✓	✓
3.	VGA In Cable	✓	✓
4.	RCA Component Cable	✓	✓
5.	Video Cable	✓	✓
6.	Audio In Cable	✓	✓
7.	Audio Out Cable	✓	✓
8.	RJ-45 Cable	N/A	✓
9.	USB Cable (mouse control)	✓	✓
10.	RS232 Cable	✓	✓
11.	USB Power Cable	✓	✓
12.	HDMI Stick	✓	✓
13.	Power Cord	✓	✓

Voor meer informatie, bezoek onze website [www.nenko.nl](http://www.nenko.nl) / [www.nenko.be](http://www.nenko.be)

