



## **1. Naam van het product**

Aura Projector

## **2. Product Code**

21507

## **3. Kleur**

Zoals afgebeeld

## **4. Korte omschrijving**

De perfecte projector voor thuis. Van een hoge kwaliteit en met een geschikte helderheid voor slaapkamers (LED 100 and LED Projectors geven meer licht voor in de multi-sensorische snoezelruimte). Niet te gebruiken in combinatie met de Panorama rotator, Vervormwielen, Voorzetprisma en Multi-facetspiegel.

## **5. Inhoud**

- 1 x Aura Projector
- 1 x stroomvoorziening
- 1 x effectwiel
- 1 x tafelstandaard
- 1 x wandmontage

## 6. Snoezelen stimulatie

- Zicht

## 7. Algemeen

Gebruik het product binnenshuis, in een donkere omgeving. Projecteer op een platte, witte of lichtgekleurde en glad oppervlak. Deze projector is het meest geschikt voor kleinere ruimtes. Gebruik het meegeleverde effectwiel.

## 8. In gebruik nemen

- Monteer de projector
- Voeg het effectwiel toe
- Sluit de stroomvoorziening aan

## 9. Aanvullende informatie

De projector is voorzien van de volgende kenmerken:

- Timer
- Dimmer
- LED lamp (geen vervanging nodig, geen hitte)
- Toepasbaar met de bestaande serie effectwielen
- Inclusief een vloeistofwiel
- Ingebouwde wielmotor
- 12 volt uitvoering dus ook te gebruiken in badkamers

## 10. Veiligheid

- Houd altijd toezicht als het product in gebruik is.
- Installeer het product binnenshuis in een droge omgeving.
- Gebruik het product niet als de stekker beschadigd is of als de projector is gevallen.

## 11. Technische informatie


Stroomvoorziening:	9V AC 6W
Afmeting:	20 x 20 x 20 cm
Gewicht:	889 gram

## 12. Installatie


1. Kies een geschikte locatie voor de projector, zodat er niemand over de stroomkabel zal struikelen, aan zal gaan trekken of in aanraking komt met hete oppervlakken. Als er een extensie koord nodig is, zorg dan voor een koord met een stroomsterkte welke ten minste gelijk is aan die van het apparaat. Het apparaat kan anders oververhit raken.
2. Monteer de projector met de tafelstandaard of monteer het product aan de wand. De muurbevestiging moet worden vastgeschroefd aan een muur in een verticale positie, zodat het de projector goed ondersteunt. Let op: bij wandmontage moet het koord voor de veiligheid worden gemonteerd op de projector. Om dit te doen, bevestigt u de veerklem op de zijkant van de projector



**Let op:** bij wandmontage, de veiligheid koord moet worden gemonteerd op de projector. Om dit te doen, bevestigt u de veerklem over het veiligheidskoord op de zijkant van de projector

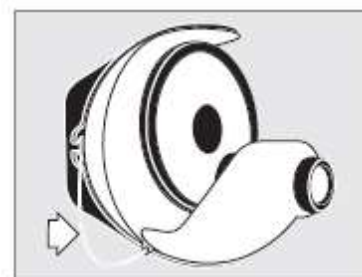


3. Installeer het meegeleverde effectwiel. Dit werkt met een magneet - de schuif aan de linkerkant van de magneetadapter moet bovenaan zitten, zoals getoond op de afbeelding. Plaats het magnetische wiel op de magnetische adapter op de projector. Om het wiel te verwijderen, kunt u het wiel optillen.

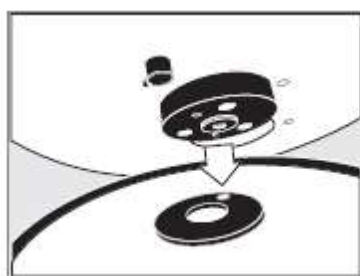

4. Om de standaard Rompa effectwielen te gebruiken met deze projector, moet de magnetische adapter van de projector eerst verwijderd worden. Gebruik hiervoor een kleine inbussleutel en plaats deze in het gat aan de bovenkant van de magnetische adapter. Draai de inbussleutel tegen de klok in om de adapter los te maken van de projector.


**Let op:** U moet de projector aanzetten om de wielmotor te laten draaien. De opening aan de bovenkant van de magneet, moet naar bovenkant van de projector gericht zijn. Om de magnetische adapter weer

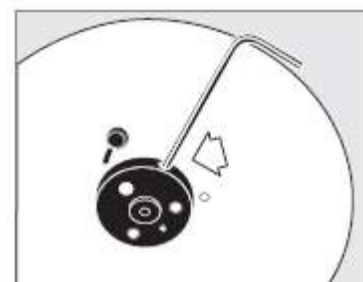

te bevestigen, moet u ervoor zorgen dat de platte kant van de as naar de bovenkant van de projector gericht is. Plaats de magnetische adapter op de as en draai de inbusleutel met de klok mee.

De adapter zet zich vast aan de projector. Nadat de magnetische adapter is verwijderd, duwt u het wiel op de as van de wielmotor, zoals afgebeeld. Dit gaat gemakkelijker als u het effectwiel licht draait.

Om vloeistofwielen te bevestigen, draait u de kruiskopschroef vast op de as van de wielmotor, zoals afgebeeld. Om het vloeistofwiel los te maken, draait u de schroef van het wiel los en zorgt u ervoor dat het wiel verticaal en recht wordt gehouden. Gebruik beide handen om het wiel van de as te verwijderen.

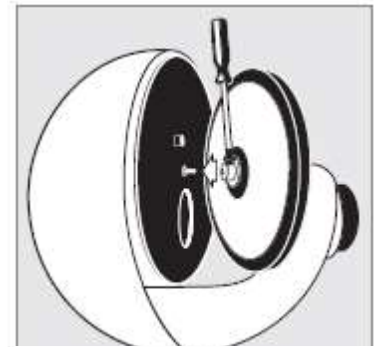


5. Sluit de stroomtoevoer aan, aan de juiste kant van de projector door de stekker in het stopcontact te steken.

6. Om de kwaliteit van het geprojecteerde effect te veranderen, draait u de schuif op de lens naar voren en naar achteren totdat de gewenste scherpstelling is bereikt.



7. De maximale beeldgrootte mag niet groter zijn dan 4 meter (diameter).

8. Om de projector uit te schakelen, houdt u de "DIM - OFF – TIMER" knop in tot het lampje uit.

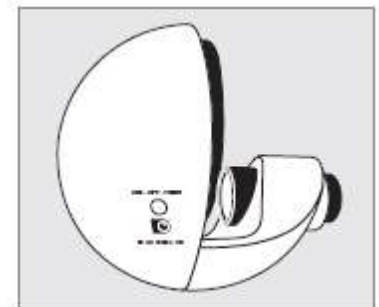

9. Om de afbeelding te dimmen, moet u de knop "DIM – OFF – TIMER" in drukken en vasthouden tot de lichtopbrengst het gewenste niveau bereikt heeft. **Let op:** bij vloeibare effectwielen kan het tot 15 minuten duren voordat ze beginnen te werken. De olie die deze wielen bevat, moet opgewarmd worden. Deze warmte komt van de projector.
10. Het gebruik van de timerfunctie is ideaal voor degenen die de projector automatisch willen uitzetten na een bepaalde tijd. Schakel de projector aan en wacht 10 seconden. Druk twee keer op de "DIM – OFF – TIMER" knop. Het lampje op de projector zal knipperen, dit betekent dat de timerfunctie is ingeschakeld.

De timer wordt automatisch ingesteld tot 30 minuten en dimt vervolgens en schakelt uit.

### 13. Verzorging en onderhoud

- Gebruik en bewaar de Aura Projector alleen in een droge omgeving en gematigde klimaten. Vermijd overmatige warmte, vocht, stof en trillingen.
- Voor reiniging en onderhoud is het van belang dat de projector los gekoppeld wordt.
- Probeer de projector niet uit elkaar te halen.
- Voor het reinigen van de lens een tissue of lenzendoek gebruiken met een kleine hoeveelheid pure alcohol.
- Probeer niet zomaar om deze projector te repareren, tenzij u gekwalificeerd bent om dat te doen en u onder leiding van de fabrikant werkt.
- Trek te stekker voorzichtig uit het stopcontact om het product los te koppelen

