



1. Naam van het product

Lichtgevende aromaverspreider met luidspreker

2. Product code

21893170

3. Kleur

Zoals afgebeeld.



4. Korte omschrijving

Een aromaverspreider met kleur en geluid! Geniet tijdens het luisteren van je favoriete (rustgevende) muziek van de heerlijke geuren die de aromaverspreider verspreidt. Daarnaast verandert de kleur van de aromaverspreider automatisch en kan ook vastgezet worden op een vaste kleur. Dit zorgt voor veel sfeer. Deze drie Snoezelen stimulaties worden gecombineerd en zorgen voor een zalige ontspanning!

Afmeting: 14,5 x 12 cm

5. Zintuigen stimulaties

Zien, horen en ruiken

6. Specificaties model

Afmeting aromaverspreider: 14,5 x 12 cm

Gewicht (exclusief adapter): ca. 520 gram

Lengte van de snoer: ca. 120 cm

Tankinhoud: 500 ml

LED verlichting: 9 bollen

7. Onderhoud

Na 5-6 keer gebruik, of 2-3 dagen, reinig het product als volgt:

- Koppel het apparaat los van het lichtnet en verwijder de deksel.
- Giet eventueel achtergebleven water uit de "afvoerszijde" van de tank.
- Koppel het net snoer los van de basis van het apparaat.
- Doe 1 eetlepel citroenzuur in de watertank, voeg iets minder dan 100 ml warm water toe (tot 70 °C)
- Laat het gedurende 5 minuten intrekken en laat de oplossing uit de "afvoerszijde" van de tank lopen.
- Veeg het met een zachte doek schoon. Vermijd ultrasone trilling plaat, die voorzichtig kan worden schoongemaakt met wattenstaafje.

Gebruik nooit andere zuren, enzymen of reinigingsmiddelen, omdat hierdoor giftig gas kan ontstaan of een storing kan optreden.

De deksel heeft een binnen hoes die ook kan worden verwijderd om te reinigen.

1. De deksel heeft een binnenhoes die ook kan worden verwijderd om te worden gereinigd.
2. Na het reinigen van de binnen klep, vervangt u door de greep vast te houden en druk de binnen- en buitenklep naar beneden totdat u "klik" hoort.





8. Voorzorg maatregelen

Volg onderstaande adviezen om een storing van het apparaat te voorkomen:

- Vul nooit meer dan 500ML "max" in.
- Schakel de stroom niet in als de tank leeg is.
- Raak de ultrasone trilplaat niet aan.
- Reinig regelmatig volgens onderhoudsinstructies om storingen te voorkomen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact voor onderhoud.
- Breng om hygiënische redenen na gebruik het resterende water weg van de "afvoersijde" van de tank en veeg het af met een schone, droge doek.
- Essentiële oliën kunnen vlekken veroorzaken. In geval van morsen van contact, veeg weg met een zachte doek.
- Gebruik alleen de meegeleverde maatbeker om water aan de tank toe te voegen. Vul nooit rechtstreeks uit de kraan.
- Laat geen mist direct op meubels, kleding, muren enz. blazen.
- Blijf uit de buurt van warmtebronnen en airconditioners van ventilators.
- Blijf altijd uit de buurt van elektronische apparatuur, zoals tv- en computerapparatuur.
- Laat het product niet kantelen, hierdoor kan water in het mechanisme binnendringen en een storing veroorzaken.
- Gebruik het product niet langer aaneensluitend dan 10 uur.
Wacht 60 minuten voordat u opnieuw opstart om schade aan de ultrasone plaat te voorkomen.
- Gebruik alleen leidingwater, geen mineraalwater, bruisend water enz.
- De hoeveelheid en intensiteit van de geproduceerde mist zal variëren, maar dit is niet ongebruikelijk en moet niet als een fout worden beschouwd.
- Factoren die dit beïnvloeden zijn watertype, vochtigheid, temperatuur, luchtstromingen.
- Verplaats het product nooit in gebruik.
- Raak geen een deel van het product aan met natte handen.
- Buiten het bereik van kinderen en huisdieren houden. Ook worden kinderen onder toezicht gehouden om niet met het product te spelen. Het apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze toezicht of instructie hebben gekregen.
- Houd het snoer vrij of looppaden en trek er op geen enkel moment krachtig aan.
- Als er rook of een brandende geur wordt gedetecteerd, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.



9. Installatie

1. Plaats het product ondersteboven en verwijder de bovenste kap.
2. Verbind de AC adapter naar de basis van de DC-aansluiting. Die bevindt zich aan de onderkant van het product.
3. Gebruik de maatbeker om water uit de waterleiding te voeren. Let op, giet geen water uit de beker en vul geen water in de watertank met de maatbeker.

Let op het gevulde waterniveau; overschrijd de max lijn op de watertank niet.

Water met hoge temperatuur en de mist kan naar buiten vliegen, vul nooit water in tijdens het gebruik.

4. Laat essentiële olie verticaal in de watertank vallen. De dosering is ongeveer 2-3 druppels (ongeveer 0,1-0,15 ml) per 100 ML water.


LED verlichting

Het knopje links;

Kort indrukken: wit licht

Lang indrukken: gekleurd licht, blijft automatisch wisselen van kleur

Bij automatische wisseling: kort op het knopje drukken → de kleur blijft vaststaan

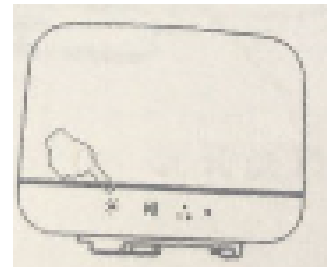

Aanwijzing knop LED verlichting

Bluetooth

Druk kort in, schakel de Bluetooth-audioweergavemodus en de prompttoon en -indicator in / uit.

Schakel het zoeken naar Bluetooth-apparaten "SHS1618" in, waarmee na het matchen muziek kan worden afgespeeld. Als u het lange tijd niet gebruikt, moet u het water uit de watermassa van de tank droog laten lopen en het dan goed bewaren. Als je het wilt gebruiken, gebruik dan het neutrale schoonmaakmiddel om het water nogmaals te reinigen, en dan kunt u het gebruiken.



Aanwijzing knop Bluetooth modus

Geurverspreider

Lang indrukken: open/sluit de geurverspreiderfunctie

Kort indrukken: Geur gedurende 120 minuten

Nogmaals kort indrukken: Geur gedurende 180 minuten

Blijf kort indrukken om te sluiten.



Aanwijzing knop geurverspreider

10. Problemen oplossen

Symptoom	Mogelijke oorzaak	Oplossing
schakelt het uitschakelen niet vroeg in	<ul style="list-style-type: none"> • Zit er genoeg water in de tank? • Is het netsnoer correct aangesloten? 	<ul style="list-style-type: none"> • Voeg water toe aan de tank. • Koppel los, controleer kabels en sluit voorzichtig opnieuw aan.
Geen mist of abnormale mist	<ul style="list-style-type: none"> • Niet genoeg water? • Te veel water? • Vuil op de ultrasone plaat? • Vuil aan de lucht aanzuigpoort aan de onderzijde van de basis? 	<ul style="list-style-type: none"> • Voeg een geschikte hoeveelheid water in de tank toe. • Water mag nooit over een lijn van 500 ml (max) worden gevuld. • Raadpleeg de onderhoudsinstructies. • Verwijderen en opnieuw installeren, zodat dampen vrij kunnen worden vrijgegeven. • Reinig de lucht aanzuigopening van stof. • Beperkte luchtstroom heeft invloed op mist.
Waterlekkage van het product	<ul style="list-style-type: none"> • Hoes en binnenhoes zijn niet juist geïnstalleerd. • Is het apparaat omgevallen? • Lage temperatuur of hoge luchtvochtigheid? 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijderen en opnieuw installeren, zodat dampen kunnen worden vrijgegeven. • Volg de instructies voor accidenteel lekken. • Onder deze omstandigheden kan de nevel snel condenseren tot waterdruppeltjes.
Bluetooth-luidspreker kan normaal gesproken niet worden afgespeeld	Is niet verbonden met de adapter, de batterij is voldoende. Er is niet meer nodig, alleen batterijen.	Sluit de adapter aan of laad na gebruik op.