

1. Naam van het product

Interactieve ronde vloertegel

2. Product code

25349477

3. Omschrijving

Deze interactieve vloertegel maakt gebruik van de nieuwste moderne technologie. De tegel licht op en verandert autonoom van kleur of reageert op je aanrakingen. Visueel interessant en leuk om te gebruiken, dit item laat kinderen spelen en lachen. Inclusief afstandsbediening, adapter en kabel.



4. Inhoud

1x ronde vloertegel

5. Zintuigen stimulaties


Zien

6. Technische informatie

Afmeting: 50 cm diameter

7. Installatie

1. Sluit de adapter en kabel aan, zoals aangegeven in de onderstaande afbeeldingen.

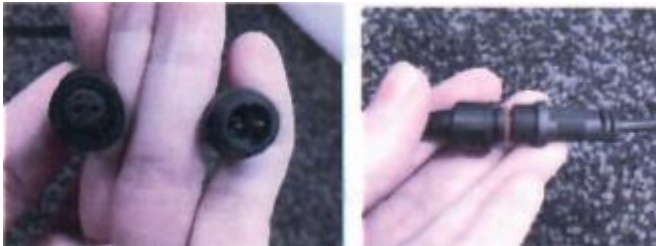

2. Draai de schroef vast via de verbinding om ervoor te zorgen dat de verbinding veilig is.

3. Sluit de adapter aan en druk het knopje ON.

4. Gebruik de afstandsbediening om het product in te schakelen.

5. Wanneer u klaar bent met het gebruik van het apparaat, gebruikt u de afstandsbediening om het product uit te schakelen.

OPMERKING: De kabel van de adapter en tegel kan op twee manieren worden aangesloten maar slechts een van deze twee manieren zal werken. Als u alles correct hebt aangesloten maar de vloertegel blijft uitgeschakeld dan moet u de tegel en de adapter loskoppelen. Vervolgens sluit u de kabel en adapter opnieuw aansluit aan maar dan andersom.

OPMERKING: Nadat u de tegel voor de eerste keer gebruikt heeft zal deze terugkeren naar dezelfde stand als in het begin.













8. In gebruik nemen

Waarschuwing

- Te gebruiken onder toezicht van volwassenen.
- Spring niet krachtig op de tegel.

Gelieve de informatie te behouden voor toekomstig gebruik.

Knop	Functie	Te gebruiken
	Aan/Uit	Schakelt het apparaat aan en uit.
	Helderheid	Hiermee past u de helderheid van het licht aan. Wanneer de minimale of maximale helderheid is bereikt zal het apparaat knipperen om de gebruiker te waarschuwen.
	Kleur	Hiermee wijzigt u de kleur van de tegel door op de knop te drukken
	Jump 3	Tegel knippert in het rood, groen en blauw.
	Jump 7	Tegel knippert in het rood, groen, blauw, oranje, geel, cyaan en paars.
	Fade	Tegel vervaagt in alle kleuren.
	Fade Modus	De tegel knippert en vervaagt vervolgens in alle kleuren.
	Flash-Fade Modus	De tegel knippert in alle kleuren. Tussendoor verpringt de tegel op transparant.
	Interactieve Modus 1	De tegel knippert in alle kleuren. Dan verspringt de tegel naar een effen kleur. Door op de tegel te stappen verandert de kleur.
	Interactieve Modus 2	De tegel knippert in alle kleuren en vervolgens wordt de tegel donker. Door op de tegel te stappen krijg je een disco effect van alle kleuren.