

1. Naam van het product

Nenke Interactive - Wasmachine paneel

2. Code van het product

29015085


3. Korte omschrijving

Het wasmachinepaneel is voorzien van luidsprekers welke de geluiden van een wasmachine nabootsen. Hierdoor is het geluid van de trommel die roteert te horen. Dit geluid wordt gecombineerd met rustgevendende geluidseffecten en prachtige lichteffecten, waardoor het paneel ideaal is voor elke snoezelomgeving. Naast de luidsprekers is het wasmachinepaneel voorzien van 4 verschillende bedieningsknoppen. Hiermee kunnen de trommelrotatie, de snelheid van deze rotatie, de diverse kleurthema's en de verschillende lichtkleuren aangepast en geselecteerd worden. Dit paneel is Nenke Interactive compatibel en reageert dus ook op controllers als de microfoon, 6-knoppen schakelaar, kubus en het Nenke Sense Systeem. Het paneel wordt geleverd inclusief muurbeugel met instructies en fixatiesysteem voor op het paneel. De fixatieschroeven voor in de muur zijn niet inbegrepen. Afmetingen van het paneel: 50 x 90 x 10 cm

4. Zintuigen stimulaties

Zien, horen en voelen

5. Installatie

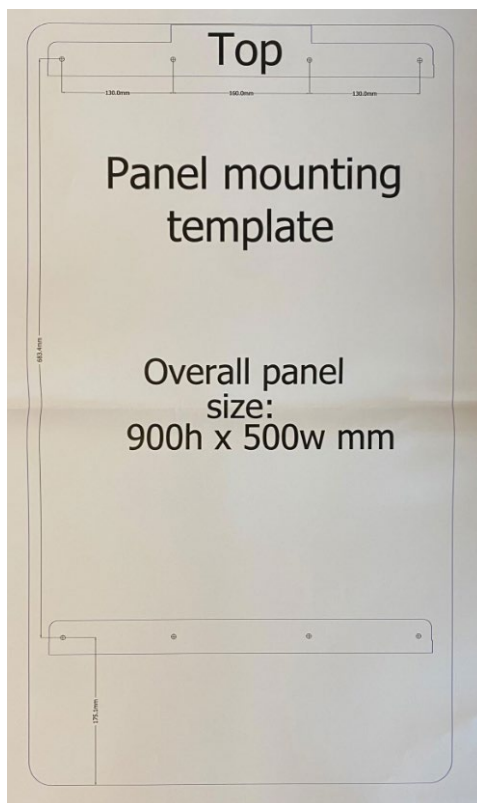

Je kunt dit op de achterwand plaatsen en dan de schroeven boren op de aangewezen plekken.




6. In gebruik nemen

Het paneel is direct klaar voor gebruik:

Sluit het paneel eenvoudig aan op het stopcontact en schakel de stroom in.

Om het paneel in te schakelen, drukt u op de aan/ uit knop:

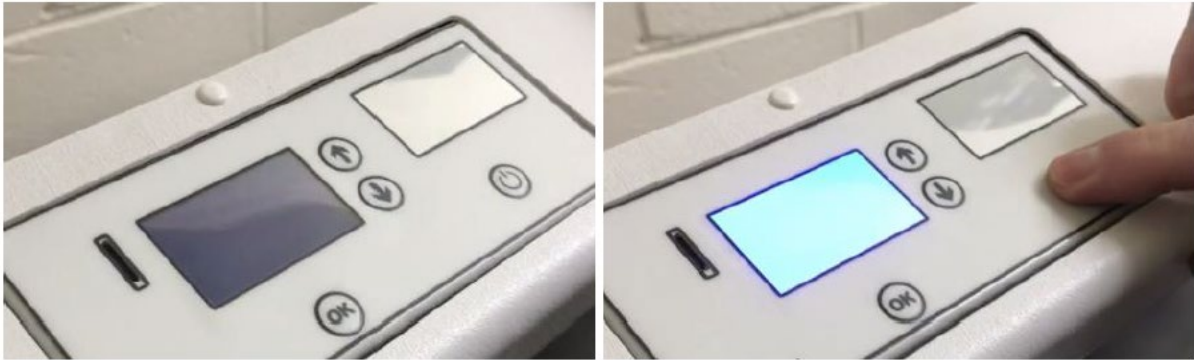

Het LCD- scherm licht op en geeft een vergrendelend symbool weer. Het paneel start in de laatst gebruikte modus. Om het paneel te ontgrendelen, houd 3 seconden de pijltoetsen omhoog en omlaag ingedrukt:



Het menu is nu toegankelijk.

Instellingen zijn als volgt:

- Volume van de geluidseffecten
- Helderheid van de lichteffecten
- Rotatiesnelheid van de lichteffect
- Draadloze connectie
- Koppelen

Gebruik de pijlknoppen om de instelling te selecteren die u wilt wijzigen, bijv. beginnend vanaf het volumescherm, druk omlaag om de helderheidsinstellingen te bereiken en nogmaals omlaag om toegang te krijgen tot snelheidsinstellingen, enzovoort.



Volume

Selecteer het volume in het menu en druk op OK om het volume te wijzigen:



Het volume kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste volumeniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan.

Helderheid


Om de helderheid te wijzigen, selecteer helderheid in het menu en druk vervolgens op OK:



De helderheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste helderheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan.

Snelheid



Om de snelheid te wijzigen, selecteert u snelheid in het menu en drukt u vervolgens op OK:

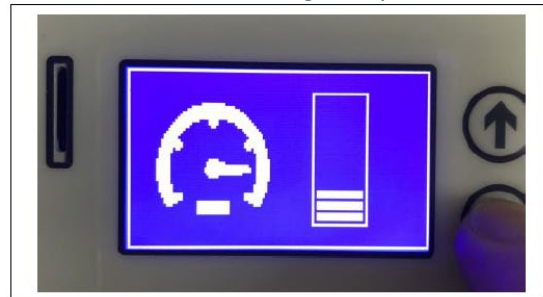

De snelheid kan vervolgens worden gewijzigd met de pijltoetsen omhoog en omlaag. Selecteer het gewenste snelheidsniveau en druk vervolgens opnieuw op OK om deze instelling op te slaan. Het paneel reageert sneller op geluiden wanneer de snelheidsinstelling hoger is. Snelheid wordt per patroon opgeslagen, waardoor individuele vereisten mogelijk zijn.

Draadloze connectiviteit

Draadloze connectiviteit kan worden aangepast met behulp van deze instelling. Connectiviteit kan worden gedraaid aan of uit:

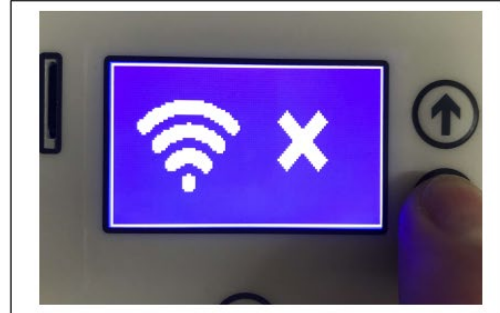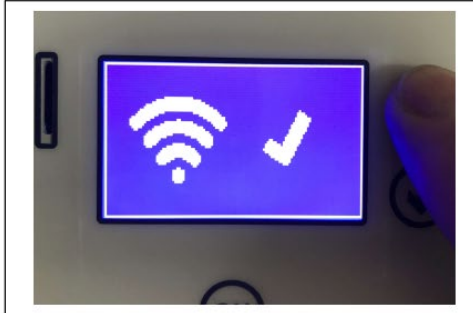

Wanneer connectiviteit is ingeschakeld, reageert het paneel op andere interactieve producten in de ruimte, zoals een schakelpaneel of een interactieve soft play kubus.

Schakel connectiviteit in of uit met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Koppeling

Er zijn 5 koppelingskanalen. Kanaal 0 is de standaard fabrieksinstelling. Wanneer de paneel is ingesteld op kanaal 0, alle compatibele interactieve schakelaars in de kamer werken op het paneel, bijv. het schakelpaneel, de interactieve Soft Play kubus.

Selecteer het gewenste koppelingskanaal met de pijlknoppen omhoog en omlaag. Selecteer de gewenste instelling en druk nogmaals op OK om deze instelling op te slaan.

Kanaal 1 is de groene knop (12 uur) op het schakelpaneel

Kanaal 2 is de blauwe knop

Kanaal 3 is de oranje knop

Kanaal 4 is de paarse knop

Kanaal 5 is de gele knop

Voorbeeld:

Als u het paneel wilt koppelen met de groene knop op het schakelpaneel, selecteert u Kanaal 1 op de knop paneel. Houd vervolgens de koppelingsknop op het schakelpaneel ingedrukt en druk vervolgens op de groene knop. Laat nu de koppelingsknop los. Het schakelpaneel bedient nu het paneel op Kanaal 1.


Gebruik dezelfde procedure om het paneel te koppelen met de blauwe knop op de ovaal afstandsbediening: hiervoor moet Kanaal 2 op het paneel worden geselecteerd, enzovoort



Als u het schakelpaneel terug wilt zetten naar Kanaal 0, houdt u de koppeling ingedrukt aan de zijkant van het schakelpaneel en drukt vervolgens op de middelste knop voordat u deze beide knoppen los laat.



Kanaal 0: Fabrieksinstellingen

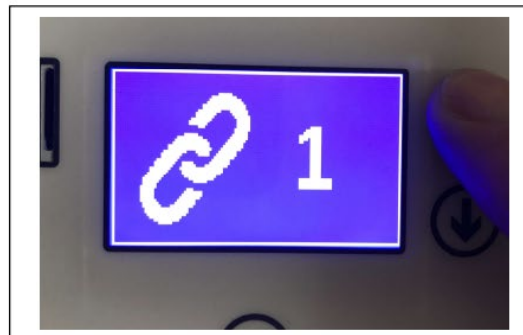


Kanaal 1: Groen op ovale afstandsbediening

Met deze functie kunt u 1: 1 gebruik maken van een paneel en het schakelpaneel terwijl anderen genieten apparatuur in de kamer.

Wasmachinepaneel knoppen

Het wasmachinepaneel heeft 4 robuuste knoppen aan de basis voor gemakkelijke toegang:

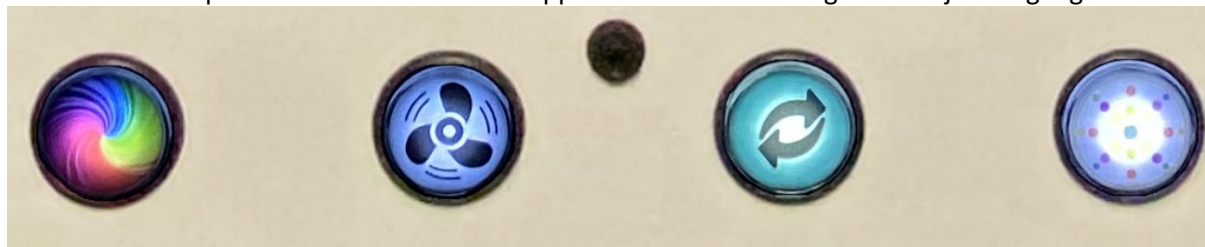

Het paneel wordt compleet geleverd met een micro SD-kaart, voorzien van de geluidseffecten, welke afgespeeld worden tijdens gebruik.

Vanaf Links naar Rechts:

- Kleurverandering** Verandert de kleur van de LED-lampjes – 8 kleuren: groen, blauw, donkerblauw, paars, roze, rood, oranje, geel.
- Roteren trommel** Deze knop laat de trommel van het paneel roteren.
- Richting** Deze knop laat de draairichting van de trommel omdraaien.
- Patroon** Verander het thema van de lichteffecten of zet het paneel op de UV modus.





Modi

Het wasmachinepaneel bestaat uit verschillende gekleurde patroonmodi, elk het bieden van visuele stimulatie en het aanleren van oorzaak en gevolg.

Patroon 1: UV modus

Patroon 2: Lichteffecten van onder naar boven bewegen

Patroon 3: Oplichtend paneel met roterende kleureffecten

Patroon 4: Roterend enkel kleureffect

Patroon 5: Roterend enkel kleureffect, wat langzaam het gehele paneel met licht vult

Patroon 6: Langzaam paneel vullend lichteffect van boven naar onder

Patroon 7: Dubbel roterende kleureffecten

Patroon 8: Dubbel roterende kleine kleureffecten

Patroon 9: Dubbel roterende kleine kleureffecten van hoek tot hoek in het paneel

Patroon 10: Langzaam paneel vullend lichteffect vanuit het midden van het paneel

7. Onderhoud

Het wasmachinepaneel is ontworpen om onderhoudsarm te zijn. Maak de buitenkant schoon als gewenst met een zachte vochtige doek.

8. Technische informatie

INGANG: 100-240V 50 / 60Hz, 1,5A

UITGANG: 12V 5A

Voeding goedkeuringen:

