



1. Naam van het product

Snoezelmateriaalkar

2. Productcode

44502010

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Omschrijving

Complete en compacte verrijdbare kar met alle materialen die nodig zijn om te beginnen met snoezelen. Alle elektrische producten zijn al aangesloten, dus steek de stekker in het stopcontact en alles werkt!

Inclusief HiFi Muzieksysteem met CD-speler, ingebouwde speakers, Vezelnevelstreng (100 strengen van 2 meter) met Interactieve lichtbron, Relaxer bubbelunit 80 x 10 cm en Space projector + 1 vloeistofwiel. De vier gekleurde opbergboxen zijn voorzien van losse zintuigstimuleringsproducten, gesorteerd op het zintuig (zien, horen, voelen en ruiken). De bubbelunit is bovenop de kar te plaatsen, zodat de deurtjes dicht kunnen tijdens een snoezelsessie. Daarna is deze weer gemakkelijk op te bergen in de kar. Exclusief batterijen. Deze kunnen bij besteld worden. De producten in de kar hebben 2 x C batterijen en 2 x D batterijen nodig.

De bubbelunit is niet interactief en functioneert niet met het Nenko Interactive schakelpaneel. Alleen de vezelnevels.

5. Zintuigen stimulaties

Ruiken, zien horen & voelen



1. Naam van het product

Kleine bubbelunit 80x10 cm

2. Product code

21986

3. Omschrijving

Dit is een speciaal formaat bubbelunit, zodat hij gebruikt kan worden in de snoezelkar.



4. Inhoud

Waterkolom met basis , RGB - LED , membraanpomp , terugslagkleppen, plug-in transformator

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Installatie

- Voor de ingebruikname de bubbelunit moet worden gezorgd dat deze op een stevige, niet hellende ondergrond staat .
- Pak alle items uit het pakket zorgvuldig uit.
- Controleer door het toevoegen van ongeveer ½ liter gedemineraliseerd water of de slangaansluiting en de waterkolom waterdicht zijn .
- Er mag geen lekkage van water zijn. Als dit het geval is, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

7. In gebruik nemen

- Gebruik alleen gedemineraliseerd water voor het vullen van de kolom en zet de bubbelunit aan.
- Vul de waterkolom tot 40 mm onder de top van de kolom met gedemineraliseerd water.
- Let op! Bij het vullen mag het water niet langs de buitenkant van de kolom lopen.
- Reinig de Plexiglas buis met een zachte doek (bijv. microvezel) en water .
- De verlaging van het waterniveau gedurende gebruik is geen lekkage , maar kan worden verklaard door normale verdamping. U moet daarom regelmatig de waterkolom bijvullen met gedemineraliseerd water.
- Mocht het water melkachtig en troebel geworden, of worden er algen gevormd , vervang dan het water volledig. In geval van zware vervuiling van het water is ook een grondige reiniging van de waterkolom nodig.
- Om waterschade te voorkomen , raden wij aan om beide terugslagkleppen om de 12 maanden te vervangen.





8. Mogelijke problemen oplossen

Defecte LED-lampen

Als uw LED-lamp defect is, vervang deze door dan door een reserve- LED. Deze zijn bij ons verkrijgbaar. De LED-lamp mag niet meer dan een vermogen van 12 V / AC 5 watt hebben, om te voorkomen dat de plug-in transformator overbelast raakt . De LED is vooraf ingesteld met een langzame verandering van de RGB-kleuren.

Algemeen

Ondanks zorgvuldige verwerking en kwaliteitsborging , is het mogelijk dat de waterkolom lekt. Controleer voor het volledig vullen de waterkolom op beschadigingen .

De bubbelunit mag bij de eerste ingebruikname niet zonder toezicht staan. Bij de eerste keren in- en uitschakelen is het belangrijk om te controleren dat er geen water uit de kolom komt.

Veranderingen aan de techniek en structuur van de bubbelunit vereisen voorafgaand overleg met de fabrikant, omdat anders de garantie vervalt .

De fabrikant is niet aansprakelijk voor gevolgschade , veroorzaakt door de lekkage van de waterkolom, of de niet-naleving van deze handleiding.

Bij het niet naleven van deze handleiding vervalt elke aanspraak op garantie. Geef bij reclamaties de datum van aankoop en het serienummer door.

Belangrijk : Neem bij bovengenoemde werkzaamheden altijd de stekker uit het stopcontact!



1. Naam van het product

Chloortabletten voor bubbelunits 1,8 g - set van 5

2. Product code

814317961

3. Omschrijving

In verband met het voorkomen van bacteriën in leidingwater en om het water fris en zuiver te houden adviseren wij gedemineraliseerd water of water met chloortabletten te gebruiken.



Vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe;

* 1 tablet van 1,8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin onaangenaam ruiken). Het actieve chloor is na ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt.

4. In gebruik nemen

In verband met het voorkomen van bacteriën (o.a. legionella) in leidingwater en om het water fris en zuiver te houden adviseren wij het volgende voor het onderhoud van uw bubbelunits :

Optie 1 : vul de bubbelunit met gedemineraliseerd water (verkrijgbaar bij Nenke per jerrycan van 10 liter)

NIET GEBRUIKEN BIJ BALLEN-BUBBELUNITS !

Optie 2 : vul de bubbelunit met leidingwater en voeg pure chloortabletten toe = 1 tablet van 1.8 gram per 10 liter water (dit kan in het begin Onaangenaam ruiken)

Bubbelunit van :

100 tot 150 cm hoog	x 15 cm diameter =	± 15-22 liter =	2 tabletten
170 tot 220 cm hoog	x 15 cm diameter =	± 25-33 liter =	3 tabletten
120 cm hoog	x 20 cm diameter =	± 32 liter =	3 tabletten
150 cm hoog	x 20 cm diameter =	± 39 liter =	4 tabletten
170 tot 200 cm hoog	x 20 cm diameter =	± 45-52 liter =	5 tabletten
220 cm hoog	x 20 cm diameter =	± 59 liter	6 tabletten

Bij bijvullen alleen gedemineraliseerd water gebruiken of water met chloor 24 uur laten inwerken vóór het toevoegen.

Het water dient geheel ververs te worden als het verkleurt (omslaat). Het actieve chloor is na ongeveer een maand tot een half jaar uitgewerkt. Nieuwe chloortabletten zijn via Nenke te bestellen.





1. Naam van het product

Nenko Interactieve Lichtbron

2. Productcode

18517112

3. Kleur

Wit



4. Omschrijving

Lichtbron voor vezelnevelstrengen WiFi compatibel met de gehele "Nenko interactief" serie. Voorzien van AAN/UIT en PAUZE drukknop voor een vaste kleur, schakelaar- en USB-aansluiting voor service-doeleinden. Met onderhoudsvrije LED-verlichting. Werkt op het NENKO interactief schakelpaneel (apart te bestellen). Aansluiting 3 cm diameter.

5. Inhoud

1 x Nenko Interactieve Lichtbron

1 x Voedingsadapter met Amerikaans, Europees en Australisch verloop

6. Zintuigen stimulaties

Zicht

7. Veiligheid

- Geschikt voor binnengebruik in droge ruimtes.
- Probeer de lichtbron niet te openen, deze bevat gevoelige elektronica.
- Zorg ervoor dat de lichtbron gemonteerd is op een plek met goede ventilatie en niet onder kussens of dergelijke. De unit zal warm worden en heeft ventilatie nodig.
- Bevestig niets anders dan een vezelnevelbundel in de ronde uitsparing van de lichtbron.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product geleverd is.

8. Technische informatie

Voedingsadapter:

- Ingangspanning (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ
- Ingang amperage 0.6A
- Uitgangspanning (voedingsadapter) 12V 1.25A (15Watt)
- Goedkeuring: CE, UL, CUL

Lichtbron:

- Ingangspanning 12V
- LED uitgang power 9W
- Goedkeuring: CE – ROHS



9. Installatie

Stap 1: Verwijder voorzichtig de verpakking van de lichtbron.

Stap 2:



1. Bevestig het metalen ronde einddeel van de vezelnevel in de ronde uitsparing van de lichtbron. Voordat u dit doet moet u er zeker van zijn dat de schroef aan de bovenzijde is uitgedraaid, zodat de vezelnevel goed in de uitsparing past.
2. Zorg ervoor dat de vezelnevel zo ver mogelijk in de ronde uitsparing zit. Het kan nodig zijn dat u de vezelnevel heen en weer moet bewegen om te zorgen dat deze zowel in de binnenste als in de buitenste ring geschoven is.
3. Draai de bovenste schroef aan om de vezelnevel te vergrendelen in de lichtbron.



Stap 3:

Pak de voedingsadapter uit en kies de juiste aansluiting voor uw land naar keuze. Doe dit door eerst een zijde van de stekker aansluiting naar keuze te bevestigen en dan deze naar het eindpunt te schuiven en vast te klikken.



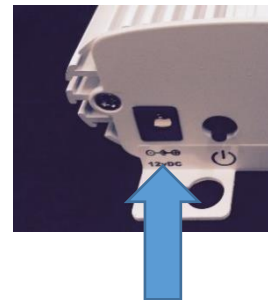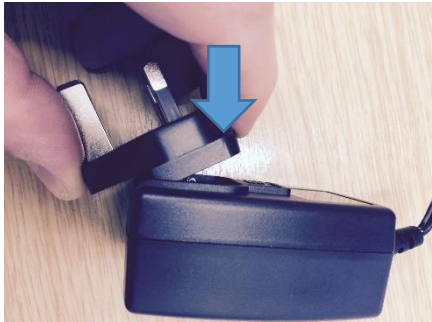


Stap 4:

Sluit de aansluitstekker aan het einde van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de lichtbron.


Stap 5: Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

Stap 6:

Zet de lichtbron aan met de aan/uit drukknop.

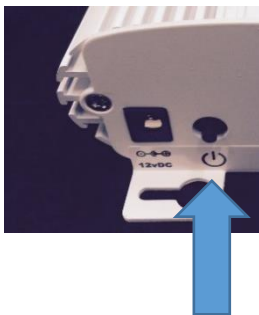

10. In gebruik nemen

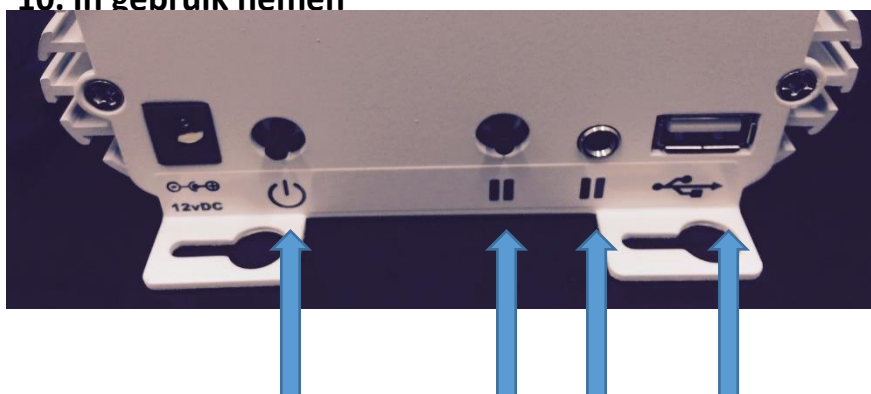

Aan/Uit

Pauze/
Koppel

Schakelaar-
ingang

USB (niet gebruikt)

Aan/Uit:

Gebruik deze knop om de lichtbron in- en uit te schakelen.





- Pauze:** Druk kort op deze knop om de kleurenwisseling te stoppen. Druk nogmaals om de kleurenwisseling weer te hervatten.
- Koppel:** Houd de knop 7 seconden ingedrukt tot de lichtbron ROZE gaat knipperen. De unit staat nu op "KOPPEL MODUS". In deze modus knippert het langzaam ROZE tot het een koppelsignaal ontvangt van het Nenko Interactieve kleurenschakelaar (22009). Druk nogmaals 7 seconden om de "KOPPEL MODUS" te annuleren
- Schakelaar ingang:** Zelfde functie als de PAUZE/KOPPEL knop, alleen uitgevoerd door een speelschakelaar met een 3.5mm jack aansluiting (niet meegeleverd). Vraag naar de mogelijkheden.
- USB:** Momenteel wordt deze ingang niet gebruikt/niet voorgeprogrammeerd.





1. Naam van het product

Plastic vezelnevelstreng 100 buisjes, 2m

2. Product code

17905112



3. Omschrijving

Maximale veiligheid in glasvezeldraden, deze fiberglow draden van plastic zijn de veiligste optie. Alle vezelnevelproducten dienen echter wel alleen onder supervisie gebruikt te worden. Werkt alleen in combinatie met een lichtbron (niet inbegrepen). Robuust, helder en duurzaam.

4. Inhoud

1x vezelneveldraden

Een lichtbron is noodzakelijk. Deze dient apart aangeschaft te worden (18517) Let hierdoor ook aub. op de aparte gebruiksaanwijzing voor de lichtbron. Voor extra veiligheid hebben de uiteinden van de vezelnevel draden beschermde topjes.

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Veiligheid

Vezelnevel producten zijn een constante bron van veilige tactiele en visuele stimulatie. Gebruik ze echter altijd alleen onder professionele toezicht. Ook al is het veilig de draden langs het gezicht te strijken, stop ze nooit in de mond.

Deze vezelnevels zijn extreem sterk en bestand tegen breken, wanneer er op gebeten wordt, maar moedig gebruikers nooit aan dit te doen.

Maak de vezelnevel periodiek schoon met een schone vochtige doek. Schakel wel eerst de lichtbron uit.

7. Technische informatie

Plastic vezelnevel

Gewicht: 17903 – 1kg
17905 – 2kg

17907 – 3 kg

17908 – 4 kg

8. Installatie

1. Verwijder de verpakking en tijdelijke bindingen die de vezels samengebonden houden.
2. Verbind de vezelnevel aan de lichtbron – steek hiervoor de knop (metalen cilinder aan het andere uiteinde van de draden) in de poort (metalen holle cilinder) van de lichtbron. Zie ook de gebruiksaanwijzing van de lichtbron. De metalen knop is 30mm doorsnede, wat betekent dat deze vezelnevel past op alle ROMPA® lichtbronnen.





9. In gebruik nemen

Wanneer men een lichtbron met kleurenwiel gebruikt, zal de vezelnevel een constante kleurenwissel laten zien over de gehele lengte. De veranderende kleuren zijn visueel stimulerend en moedigen focussen aan. Tegelijkertijd zijn ze rustgevend en ontspannend.

De vezelnevel draden voorzien in een fascinerende tactiele stimulatie. Enkele ideeën voor gebruik zijn:

1. Bevestig de lichtbron aan de muur, met de draden naar beneden gericht voor het effect van een waterval.
2. Spreidt de draden uit, en laat zien dat ze veilig zijn aan te raken.
3. Waaier de toppen van de draden uit, om een gekleurd licht over de handen of het gezicht te verspreiden.
4. Spreidt de draden uit over een mat en laat een persoon er op liggen of zitten.
5. Wikkel de draden rond de ledematen of het hele lichaam.
6. Weef de draden door een trui, schort of net, welke vervolgens op een persoon gedrapeerd kan worden.
7. Gebruik de vezelnevel interactief met een schakelsysteem.

10. Onderhoud

Vezelnevel producten voorzien in een grote visuele en tactiele stimulatie. Echter, deze producten moeten altijd gebruikt worden onder gericht volwassen toezicht. Vezelnevels zijn veilig, wanneer op de juiste wijze onder toezicht gebruikt. ROMPA® kan geen enkele aansprakelijkheid nemen voor beschadiging of verwonding, ontstaan door verkeerd gebruik van dit product. Deze vezelnevel draden zijn iets dikker dan de standaard (glasgevulde) vezelnevels.

De vezelnevel draden zijn schoon te maken door een vochtige doek met evt. mild reinigingsmiddel te gebruiken. Let erop niet de metalen knop nat te maken!! Droog de draden grondig voor gebruik. Hang de vezelnevel draden niet in water.





1. Naam van het product

Space projector

2. Product code

17460130

3. Omschrijving

Een kleine projector voor kleine sensorische ruimtes, zoals thuis. Inclusief vloeistofwiel en motor. Een set met vier verschillende gekleurde vloeistofwielen is apart verkrijgbaar. Werkt op 220 Volt, lamp 12 Volt. Let op : de space projector heeft geen ventilator en kan daarom i.v.m. oververhitting niet te lang aan blijven staan.

4. Inhoud

Uw space projector wordt compleet geleverd in 1 doos.

- 1x Space Projector
- 1x Lichtnetadapter
- 1x Vloeistofwiel

5. Zintuigen stimulaties

Zien

6. Veiligheid

Alleen voor binnenshuis gebruik.

Gebruik dit product altijd onder toezicht.

Dit product is geen speelgoed en moet dus ook niet als speelgoed gebruikt worden.

Space Projector en Vloeistofwielen worden heet tijdens gebruik.

Projector niet direct op iemand wijzen/direct in de lens kijken.


7. Technische informatie

De Space Projector is een klasse III verlichtingsapparaat en doorstaat alle relevante veiligheidseisen – waaronder EN60598, EN60065 en Electriciteits Richtlijnen 73/23/EEC (Laag Voltage)

Input: 240/110 V

Output: 12V

Afmetingen: 25cm

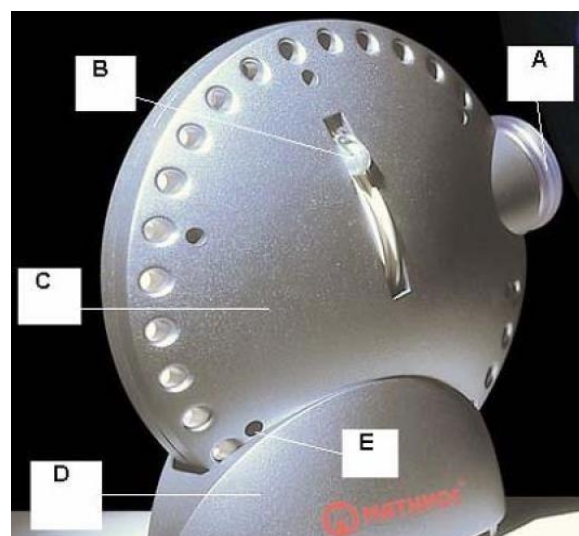

8. Installatie

Vóór gebruik





Plaats de projector, binnenshuis, op een vlak en stabiel oppervlak. We raden aan de projector buiten handbereik te plaatsen, bijvoorbeeld op een hoge plank.

Plaats het meegeleverde vloeistofwiel in de zijkant van de projector (B). Als deze correct geplaatst wordt, hoort u een klikkend geluid. Een wielmotor is niet nodig.

Plug de transformator in de projector en de stekker in het stopcontact. Schakel nu de projector in.

Plaats de transformator rechtop en zorg dat deze aan alle kanten vrij en goed geventileerd is. Plaats de transformator niet op dik tapijt.

Tips

Als u uw projector gaat plaatsen, houd dan rekening met de volgende gegevens.

Experimenteer wat de beste plaats is voor uw projector, met deze afmetingen in overweging:

Afstand projector tot muur:

Diameter projectie:

75cm	40cm
100cm	55cm
150cm	65cm
200cm	110cm

Hoe groter de afstand, hoe groter en beter de projectie.

Hoe donkerder de kamer en hoe lichter de muur, hoe beter de projectie.

De projector zou tenminste zo hoog geplaatst moeten worden dat niemand direct in de lens kan kijken.

Hou de ruimte tussen de projector en de muur leeg om silhouetten te voorkomen. De afstand van het stopcontact tot de aan/uit-knop op de kabel is ongeveer 225 cm. De afstand van de transformator tot aan de projector is ongeveer 175 cm.

De transformator en de projector moeten allebei zo staan dat er aan alle kanten lucht kan binnenkomen – de projector wordt warm tijdens gebruik – plaats niet in de buurt van brandbare materialen. Gebruik de aan/uit-knop geregeld.

9. In gebruik nemen

Om de hoek van de projector te veranderen, draai het ronde deel van de projector (C) in de basis (D). Effecten zijn het beste te zien op een witte of lichte muur/plafond. De helderheid en het formaat van de projectie zijn afhankelijk van de hoeveel licht in de kamer (hoe donkerder de kamer, hoe beter) en de afstand tot de muur. Draai de focuslens (A) om de scherpte aan te passen. Gebruik de projector maximaal 6 uur aan een stuk. Na gebruik, stekker eruit halen en laten afkoelen alvorens te verplaatsen ed.

Vloeistofwiel (17461)

Het vloeistofwiel heeft een doorsnede van 10 cm en is 9mm dik.

Als de vloeistof in het vloeistofwiel warm wordt, verandert het geprojecteerde effect. Het vloeistofwiel niet schudden.

Vloeistofwiel niet aan direct zonlicht blootstellen.


Ga voorzichtig met het vloeistofwiel om – vloeistofwiel is gemaakt van glas. Raak alleen de rubberen rand aan.



10. Onderhoud

Schoonmaken:

Haal stekker uit het stopcontact en laat projector afkoelen. Gebruik een schone, licht vochtige doek om de buitenkant van de projector schoon te maken. Maak de lens schoon met een lensdoek. Lens niet met de vingers aanraken.

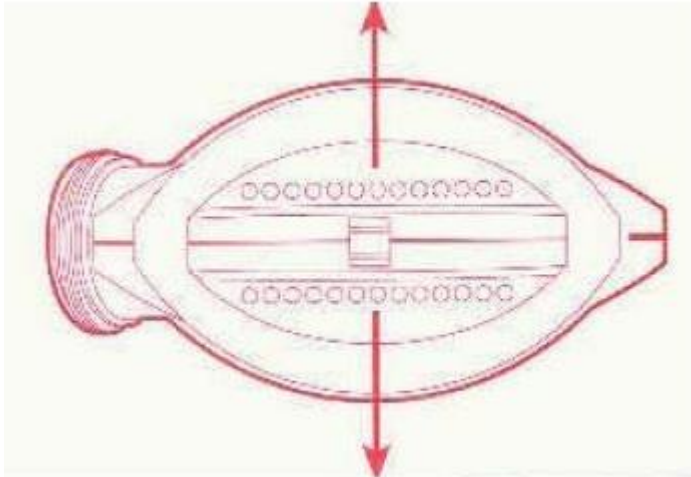


Lamp vervangen:


Als de lamp niet werkt maar de zekering nog wel, moet u de lamp vervangen. Ontplug de projector en laat deze afkoelen. Verwijder vloeistofwiel (mocht deze tijdens de handelingen eruit vallen).

Haal het bovenste, ronde deel (**C**) van de basis (**D**). Doe dit door de projector andersom te draaien en trek dan de basis zachtjes uiteen. Probeer **niet** in de clips te knijpen.

Verwijder nu, terwijl u de het ronde deel (C) vasthoudt, de 6 schroeven (E) rondom de rand van de projector. Haal de 2 helften van het ronde deel (C) uit elkaar en verwijder focuslens (A).

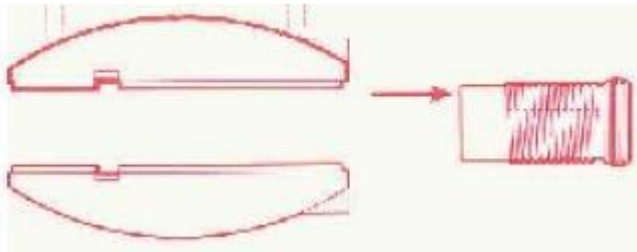

Verwijder de Bulb Connector (fitting) en de twee schroeven van de Bulb Clamp (het klemmetje wat de lamp op z'n plek houdt). Vervang het lampje en draai de schroeven weer aan, maar let op, draai deze niet te strak aan.

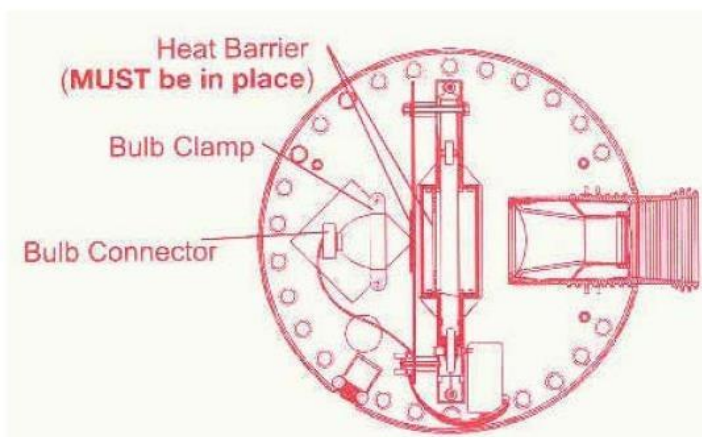

Raak de lamp niet met blote handen aan, dit verkort de levensduur van de lamp.

Gebruik een 20W 12V 10 00 Koudlicht 35 MM lamp. Gebruik alleen lampen met deze specificaties.

Dit zijn standaard lampen die in elke doe-het-zelf zaak te vinden zijn.

Plaats nu de twee helften weer op elkaar, de schroefgaten zorgvuldig uitlijnend. Draai de focuslamp (A) terug. Klik de basis weer voorzichtig terug. Haal niet de schroeven van de *Bulb Clamp* en de schroeven van de 6 schroefgaten (E) door elkaar, de schroeven van de *Bulb Clamp* zijn korter.

1. Naam van het product

Aromaverspreider

2. Product code

15410070

3. Omschrijving

Verspreidt etherische olie op een effectieve, natuurlijke en geruisloze manier. De föhn wordt niet verwarmd, zodat deze geurverspreider geheel veilig is in gebruik en zelfs 's nachts aan kan blijven staan. Met twee-standen schakelaar en een herbruikbaar oliepatroon. Werkt op 220 volt, gebruikt zeer weinig stroom!



4. Inhoud

1 x aromaverspreider

1 x oliepatroon

Let op: de olie wordt niet meegeleverd.

5. Snoezelen stimulaties


Ruiken

6. Technische informatie

Afmeting : 16 cm hoog x 11,5 cm diameter.

7. Installatie

1. Zorg ervoor dat de verspreider niet in het stopcontact zit alvorens het geurpatroon te plaatsen.

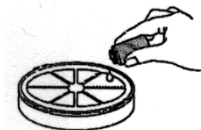

1. Haal het patroon uit het plastic zakje. Druppel +/- één druppel etherische olie op elk segment van het geurpatroon (naar eigen smaak bepalen). Pak het patroon vast bij de middelste nerf aan de onderzijde, plaats onderin de basis en draai tot deze op positie vastklikt.
2. Plaats de verspreider op een oppervlak dat de luchtstroom aan de onderkant van de verspreider niet blokkeert. Plug het apparaat in en zet de schakelaar op 'I' of 'II'.





8. In gebruik nemen

Met de meeste etherische oliën is één druppel op elk segment van het geurpatroon genoeg. Om van olie te veranderen, laat de Aromaverspreider aanstaan tot er geen geur meer verspreid wordt. Plaats dan een andere olie op het geurpatroon. Ook kan er voor elke verschillende olie een ander geurpatroon gebruikt worden. Om olie te sparen wanneer het apparaat niet in gebruik is, plaats het geurpatroon dan in een luchtdicht (plastic) zakje. Oliën kunnen naar eigen inzien gemengd worden door meerdere oliën op een geurpatroon te doen, of door alvorens het aanbrengen de oliën te mengen.

9. Mogelijke problemen oplossen

Indien kabels beschadigd zijn moet de Aromaverspreider vervangen worden door de leverancier of door een gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen. Probeer dit niet zelf te repareren.

Verder is deze snoezelkar compleet met 4 zintuigensets:

- **21805115 = Basis zintuigenset – ruiken**
- **21804115 = Basis zintuigenset – zien**
- **21803115 = Basis zintuigenset – horen**
- **21802115 = Basis zintuigenset – voelen**

De inhoud van deze set kan per bestelling variëren afhankelijk van voorraad en hierop kan geen aanspraak worden gemaakt.

Voor meer informatie kunt u onze website www.nenko.com bezoeken.

