



1. Naam van het product

Sensorische lichttafel met houten verdelingset

2. Product code

97979036

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Korte omschrijving

Ontdek de perfecte combinatieset voor zintuiglijke verkenning. Geschikt voor kinderen, maar ook voor kinderen en volwassenen met een beperking.

De Sensory Mood Discovery Table is ontworpen met een opstaande rand aan de buitenrand, waardoor een uitnodigende ruimte ontstaat voor spelend leren en sensorische verkenning. Het stevige maar lichtgewicht ontwerp is zowel mooi als praktisch, waardoor het gemakkelijk te verplaatsen is en snel schoongemaakt kan worden.

Of het nu gaat om individueel focuswerk of samen spelen, deze tafel biedt eindeloze mogelijkheden. Met de meegeleverde afstandsbediening kan de zachte gekleurde of witte verlichting worden aangepast, waardoor het ontdekkingsgebied kan worden gebruikt voor sorteren en ordenen van objecten, het verkennen van verschillende materialen en stoffen (vloeistoffen, zand, gelei, schuim) en het creëren van een fantasierijke speelwereld.

5. Inhoud

- Lichttafel
- Verdeling set
- Afstandsbediening


6. Zintuigen stimulaties

Zicht


7. In gebruik nemen

- Selecteer de juiste oplaadadapter (VK/EU/VS/AU).
- Open het rubberen klepje van het oplaadstopcontact aan de onderkant en steek de oplader in.
- Laad altijd op met het licht in de UIT-stand.
- Als het licht tijdens het opladen aangaat, gebruik dan de AAN/Uitknop aan de onderkant om het UIT te schakelen.
- Laad het gedurende 8-10 uur op, haal de oplader eruit en plaats het rubberen klepje terug voordat je het gebruikt.
- Gebruik het niet continu met de oplader aangesloten op het stopcontact.



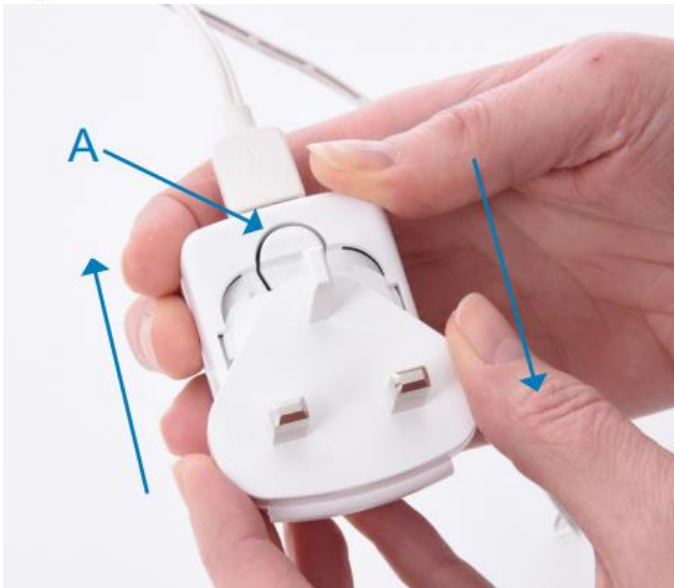

8. Afstandsbediening instructies

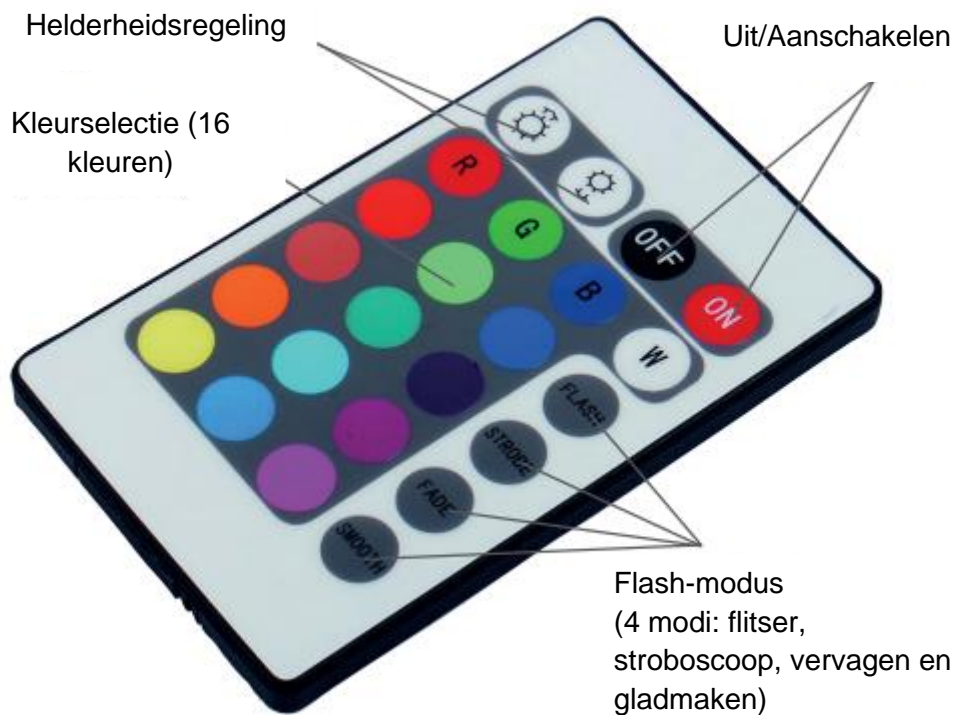



9. Technische informatie

- (IP65-geclassificeerde) Lichteenheid geschikt voor gebruik binnenshuis of buitenshuis.
- Bedrijfstijd: 5-10 uur (afhankelijk van de programmastand).
- Ingang oplader - AC 110V-240V 50/60HZ - Uitgang DC5V.
- Vervanging van de batterij voor de afstandsbediening: CR2025 Lithium knoopcel.

10. Waarschuwingen

- Geschikt voor gebruik onder toezicht van volwassenen bij kinderen. Dit is geen speelgoed.
- De voedingsadapter en afstandsbediening zijn niet waterdicht, houd ze uit de buurt van water.
- In de stand van snel knipperend of stroboscooplicht kan de lichtbron mogelijk epileptische aanvallen veroorzaken bij kinderen met een voorgeschiedenis van foto sensitieve epilepsie.
- De afstandsbediening bevat een knoopcelbatterij - Houd nieuwe en gebruikte batterijen buiten bereik van kinderen. Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg. Een knoopcelbatterij kan ernstig letsel veroorzaken als deze wordt ingeslikt of in een lichaamsdeel wordt geplaatst. Als je vermoedt dat batterijen zijn ingeslikt of in een lichaamsdeel zijn geplaatst, zoek dan onmiddellijk medische hulp.
- Bewaar deze informatie voor toekomstige referentie.

11. Probleemoplossend

- Als het licht ongecontroleerd knippert, betekent dit dat de batterij bijna leeg is. Laat het licht knipperen totdat het uitgaat en laad het vervolgens volledig op gedurende 8-10 uur.
- Verleng de levensduur van de batterij door op te laden wanneer de stroom laag is, in plaats van het licht volledig uit te laten gaan. De gebruiksduur zal afnemen bij het gebruik van het Flash/Strobe/Fade/Smooth programma.
- Als de afstandsbediening niet reageert, maar het licht handmatig aan/uit kan worden gezet bij de basis, controleer dan of het doorzichtige lipje uit de batterijhouder van de afstandsbediening is verwijderd. Controleer ook de conditie van de knoopcelbatterij, waarbij de "+"-zijde naar boven gericht moet zijn.