

1. Naam van het product

Sensorische POD stoel in eivorm met licht en speakers – blauw

2. Product code

99200065

3. Kleur

Zoals afgebeeld



4. Beschrijving

De Blue Retro Egg Chair is een opvallende designstoel die comfort en geborgenheid samenbrengt in één stijlvol geheel. Dankzij de ronde, gesloten vorm biedt deze stoel een gevoel van veiligheid en privacy.

5. Specificaties

Grootte: Hoogte: 136cm

Breedte: 72cm

Diepte: 96cm

Gewicht: 40kg (bij benadering)

Ingang: 100-240V 50/60Hz 1.5A

Kussenhoes: 100% polyester

360° draaibaar

Uitgang: 12V 4A

Vulling: 100% polyurethaanschuim

6. Veiligheid

- Controleer voor het instellen of het product niet beschadigd is. Als een onderdeel van het product beschadigd is, probeer het dan niet te monteren en te gebruiken.
- Dit product bevat niet-ervangbare LED's. Als een van de LED's niet meer werkt, moet het hele apparaat worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.
- Verwijder al het verpakkingsmateriaal voor de installatie. Niet gebruiken in de verpakking.
- Verwijderd houden van warmtebronnen of open vuur.
- Zorg ervoor dat de kabel zo is geplaatst dat er geen gevaar voor struikelen, verstrikken of wurging kan ontstaan.
- Zorg ervoor dat de stoel op een stabiele, vlakke en vlakke ondergrond wordt geplaatst.
- Deze stoel is alleen bedoeld om op te zitten. Gebruik de stoel niet anders dan waarvoor hij bedoeld is





7. In gebruik nemen

- 1.** Pak alle onderdelen voorzichtig uit de doos en leg ze afzonderlijk op een zachte doek of karton om schade aan de stoel en vloeroppervlakken te voorkomen.
- 2.** Controleer of alle vermelde onderdelen aanwezig zijn voordat u met de montage begint. Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, ga dan niet verder met de montage. Neem contact op met uw leverancier voor vervangende onderdelen.
- 3.** Zorg ervoor dat een stopcontact zich binnen bereikbare afstand bevindt zonder de draad te overbelasten.
- 4.** Volg het montageschema om de eierstoel in elkaar te zetten.

Bluetooth verbinden

- 1.** Schakel de luidspreker in de stoel in en schakel over naar de Bluetooth-modus.
- 2.** Schakel Bluetooth in op uw apparaten (telefoon of audioapparaat). Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor meer informatie.
- 3.** Zoek naar Bluetooth-apparaten op uw apparaat en selecteer "F-9181057".
- 4.** Er wordt een "Verbonden"-geluid afgespeeld wanneer het apparaat met succes is gekoppeld.

Reiniging

- Gebruik geen schurende, agressieve reinigingsmiddelen.
- Alleen met een spons schoonmaken.
- Als er vingerafdrukken of andere vlekken zijn die moeten worden verwijderd, reinig dan met een zachte doek gedrenkt in een mild schoonmaakmiddel en warm water. Spoel grondig af en droog af met een zachte, schone doek.

Bewaar de verpakking en de gebruiksaanwijzing, want deze bevatten belangrijke informatie.




Bedieningspaneel



1	Aan en lang vasthouden voor uit	2	Verander de modus
3	Vorig nummer of lang ingedrukt houden om het volume te verhogen	4	Afspelen/pauzeren
5	Volgende nummers of lang ingedrukt houden om het volume te verlagen	6	Uw apparaat opladen
7	Aux-modus	8	USB-modus

Afstandsbediening

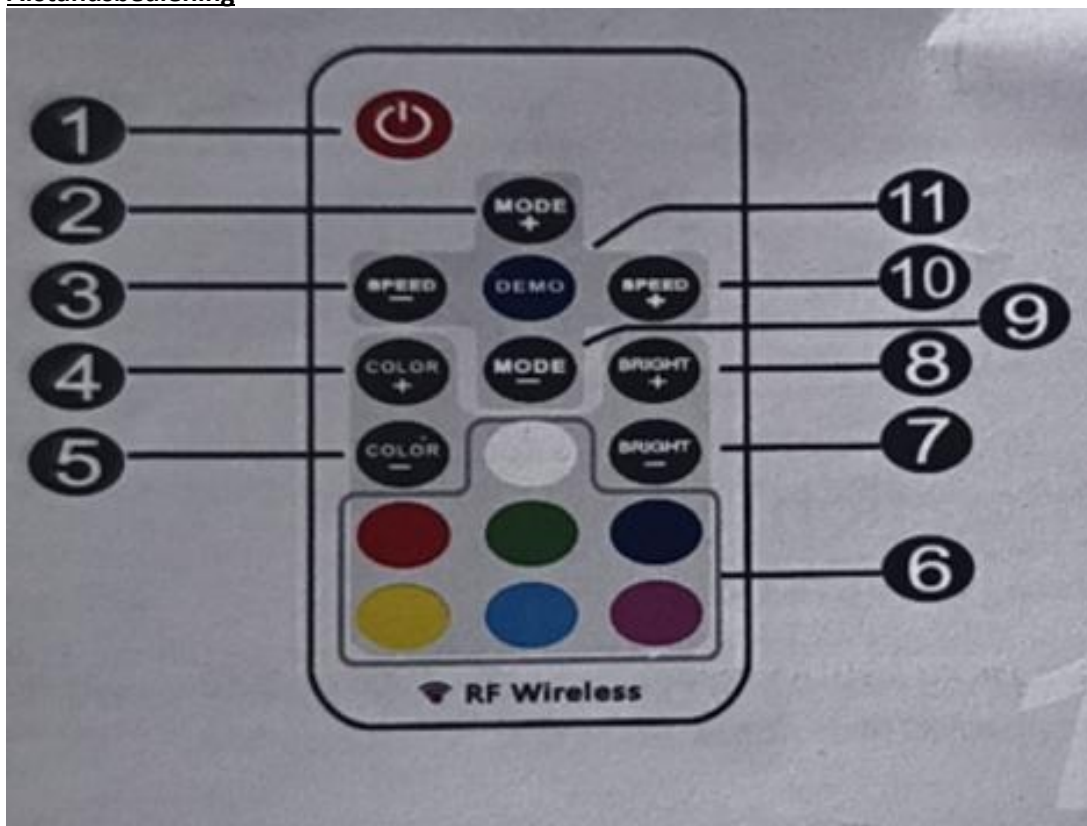

1	AAN/UIT	6	Verander door verschillende kleuren in statische modus
2/9	Volgende/Vorige modus	7/8	+/- Helderheid
3/10	+ Verhoog of - verlaag de snelheid van de sequenties	11	3 kleuren knipperend
4/5	Volgende/vorige kleur		

8. Extra informatie

Om de batterij van de afstandsbediening te vervangen, raadpleegt u de instructies op de achterkant van de afstandsbediening. De afstandsbediening heeft een CR2025 lithiumbatterij nodig om te werken. Trek voor gebruik het lipje eruit. **WAARSCHUWING!** Dit product bevat een knoopcelbatterij. De batterij kan binnen 2 uur of minder ernstig of dodelijk letsel veroorzaken als deze wordt ingeslikt of in een deel van het lichaam wordt geplaatst. Zoek onmiddellijk medische hulp als het vermoeden bestaat dat een munt-/knoopbatterij is ingeslikt of in een deel van het lichaam is geplaatst.

Verwijdering: Het symbool "Crossed Wheelie Bin" op het product betekent dat het product is geclassificeerd als elektrische of elektronische apparatuur en niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk of commercieel afval aan het einde van zijn nuttige levensduur. De goederen moeten worden weggegooid volgens de richtlijnen van uw gemeente.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

