

1. Naam van het product

Time Timer MOD

2. Product code

99479471

3. Kleur

Zwart met wit en rood



4. Korte omschrijving

Gebruik de Time Timer om het concept van de verstreken tijd aan te leren, om tijd efficiënt te gebruiken, om de tijd tijdens activiteiten bij te houden of om onafhankelijkheid aan te moedigen. De timer is een visuele timer die kan worden gebruikt zonder zelfs maar tijd te weten. Thuis en in het dagelijks leven heeft de Time Timer veel toepassingen die iedereen helpen productiever, meer georganiseerd men meer ontspannen te worden gedurende de dag.

5. Productspecificaties

Afmeting: 9 x 9 x 5 cm

Batterijen: 1x AA

6. Batterijen installeren/vervangen

Je zult af en toe de batterij in je Time Timer MOD moeten vervangen.

Om de AA-batterij te vervangen, volg je de onderstaande instructies:

Als uw model een schroef op het batterijklepje heeft



1. Open het batterijcompartiment aan de achterkant van uw Time Timer MOD met een kleine kruiskopschroevendraaier.
2. Plaats de negatieve kant van de AA-batterij (het platte uiteinde) eerst in het compartiment zodat deze de veer raakt.
3. Plaats het deksel terug op het batterijvak en draai het vast met de kleine kruiskopschroevendraaier.

Als uw model geen schroef op het batterijklepje heeft



1. Open het batterijcompartiment aan de achterkant van uw Time Timer MOD door het klepje aan de achterkant van de timer voorzichtig open te tillen.
2. Plaats de negatieve kant van de AA-batterij (het platte uiteinde) eerst in het compartiment zodat deze de veer raakt.
3. Plaats het deksel terug op het batterijvak door het klepje eenvoudig dicht te klikken.


Aanbevelingen voor de batterij

Wij raden aan om hoogwaardige, merk gebonden batterijen te gebruiken om nauwkeurige timing te garanderen. U kunt oplaadbare batterijen gebruiken met de Time Timer, maar deze raken mogelijk sneller leeg dan traditionele batterijen. Als u van plan bent om uw Time Timer gedurende een langere periode (enkele weken of langer) niet te gebruiken, verwijder dan de batterij om corrosie te voorkomen.

7. Geluidsvoorkeur kiezen

De Timer zelf is stil – geen afleidend tikkend geluid, maar u kunt het volume kiezen en of u wel of geen waarschuwingsgeluid wilt wanneer de tijd om is. Gebruik gewoon de volumeknop aan de achterkant van de Timer om de audiowaarschuwingen te regelen.



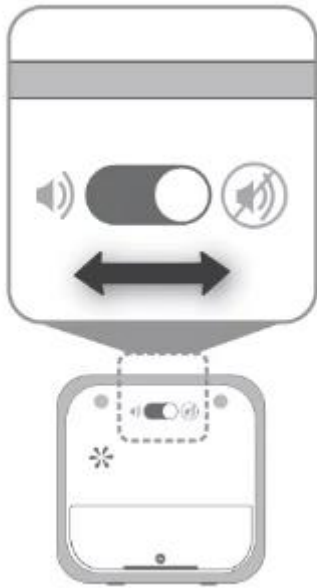

7.1 Timer instellen

Draai de middelste knop aan de voorkant van de Timer tegen de klok in tot dat u de door u gekozen tijd bereikt. Uw nieuwe Timer begint onmiddellijk af te tellen en een snelle blik onthult de resterende tijd dankzij de felgekleurde schijf en grote, gemakkelijk te lezen cijfers.



8. Onderhoud

Onze Timers zijn zo duurzaam mogelijk gemaakt, maar zoals veel klokken en timers hebben ze een kwartskristalknooppunt. Dit mechanisme maakt onze producten stil, nauwkeurig en gebruiksvriendelijk, maar het maakt ze ook gevoelig voor gesjoemel, of gegooi. Gebruik de Time Timers met zorg en onder toezicht!

