



1. Naam van het product

Kidykaraoke - karaokespeaker en microfoons

2. Product code

99501471

3. Korte beschrijving

Maak van elk feest een onvergetelijke ervaring met KIDYKARAOKE, de draagbare karaokespeaker die krachtig geluid en kleurrijke lichteffecten combineert. Uitgerust met twee draadloze microfoons en leuke functies, verandert deze speaker elke locatie in een podium. Of je nu thuis bent of onderweg, met de 40W luidspreker en dynamische lichtshow is plezier gegarandeerd!



4. Zintuigen stimulaties

Horen en zien

5. Specificaties

Batterij:	Binnenbatterij 3,7V 1800mAh 6,66Wh
Spanning:	DC 5V
Luidspreker:	40 W
Accessoires:	USB-C kabel, 2 microfoons op batterij 3,7V 500mAh 1,85Wh
Materiaal:	ABS
Gewicht:	1043g
Afmetingen:	220 x 220 x 87 mm

6. Inhoud

1x station
2x Microfoons
1 x USB-C/USB-kabel
1x Gebruikershandleiding
1x Gekleurde doosverpakking



7. Elektriciteitsvoorziening

- Gebruik altijd de meegeleverde kabel om de KIDYKARAOKE van stroom te voorzien (AC/DC-adapter niet meegeleverd).
- De transformator, voeding of batterijoplader die bij het elektrische speelgoed wordt gebruikt, moet regelmatig worden onderzocht op schade aan het netsnoer, de stekker, de behuizing of andere onderdelen en in geval van schade mag de transformator niet worden gebruikt totdat de schade is gerepareerd.
- Verkeerd gebruik van de transformator kan elektrische schokken veroorzaken.
- Het speelgoed mag alleen worden gebruikt met een transformator voor speelgoed of een voeding voor speelgoed. De transformator of voedingseenheid is geen speelgoed.
- OPGELET! Gebruikt voor het opladen van de batterij alleen de afneembare voedingseenheid die bij dit speelgoed is geleverd.
- Dit speelgoed bevat een batterij die niet vervangbaar is.
- De handleiding moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.






- Dit speelgoed mag alleen worden aangesloten op apparatuur met een van de volgende symbolen:

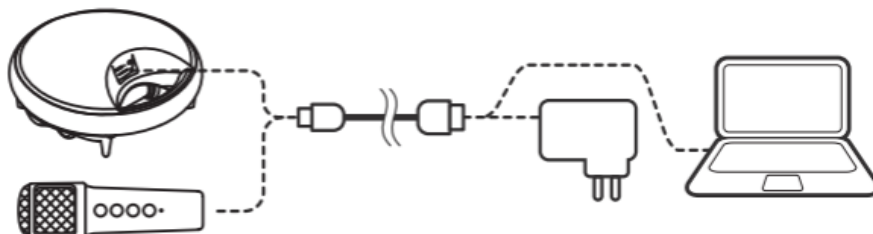

8. Het apparaat

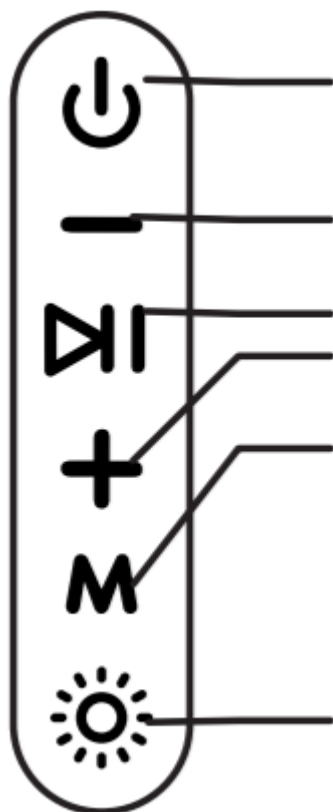

Aan / uit knop: Inschakelen. Druk 3 seconden op de knop om uit te schakelen. Als het apparaat binnen 30 minuten niet wordt gebruikt, wordt het automatisch uitgeschakeld

Vorig nummer: naar het vorige nummer gaan / kort indrukken om het volume te verlagen.

Play: Muziek aan /pauze



Volgend nummer: Overschakelen naar het volgende nummer / kort indrukken om het volume te verhogen

Muziektoets: Indrukken om de Bluetooth-modus te activeren, er is een overeenkomstig geluid te horen (op uw mobiele telefoon schakelt u Bluetooth in en zoekt u de Bluetooth-naam: "KIDYKARAOKE" om verbinding te maken, er zal een overeenkomstig geluid te horen zijn wanneer de verbinding tot stand is gebracht en het product kan op dat moment liedjes op de mobiele telefoon afspelen).

Licht: Druk om LED's in te stellen (Soft-Equalizer-Off)



9. De microfoons

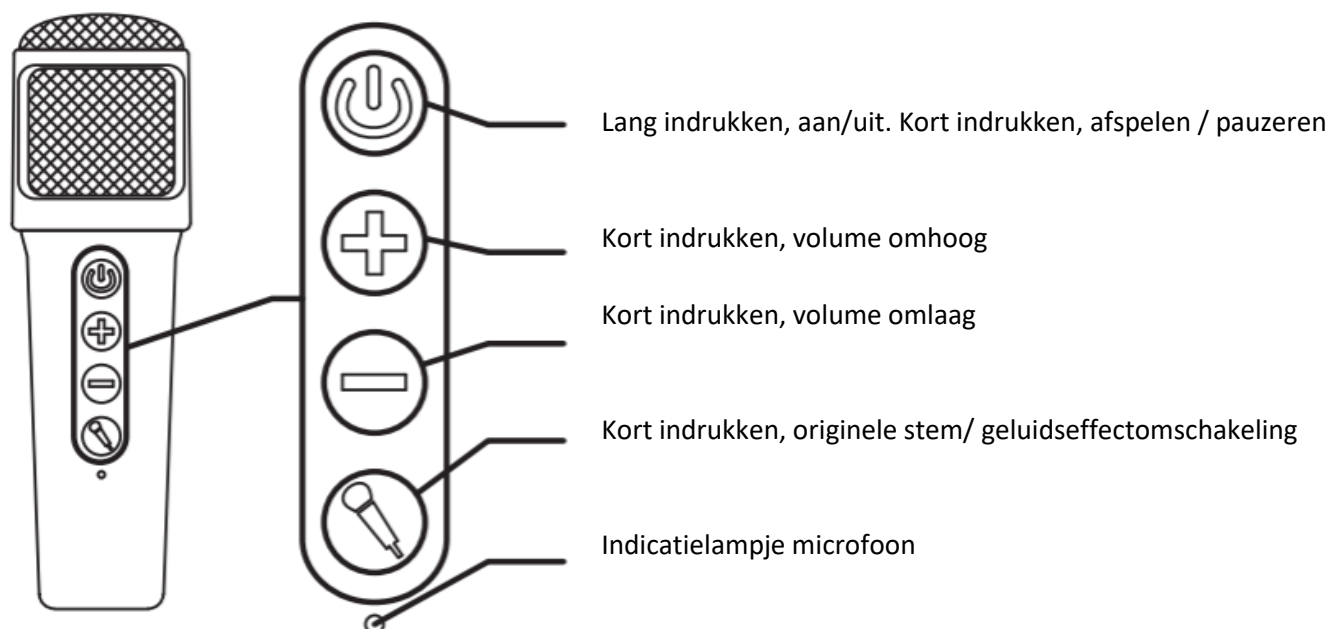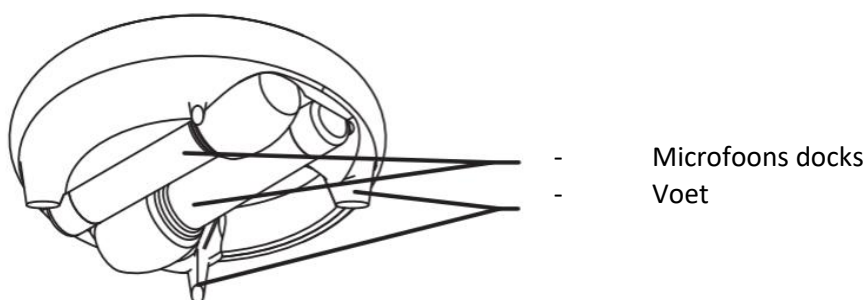

Waarschuwing! Vergeet niet de microfoons uit te zetten voordat u ze in het dock plaatst om het Larson-effect te voorkomen

Bewaar deze instructies, want deze bevatten belangrijke informatie.

Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

