

1. Naam van het product

Nenka Interactieve Lichtbron voor vezellevel

2. Productcode

18517112

3. Kleur

Wit



4. Korte omschrijving

Lichtbron voor vezellevelstrengen WiFi compatibel met de gehele "Nenka interactief" serie. Voorzien van AAN/UIT en PAUZE drukknop voor een vaste kleur, schakelaar- en USB-aansluiting voor service-doeleinden. Met onderhoudsvrije LED-verlichting. Werkt op het NENKO interactief schakelpaneel (apart te bestellen). Aansluiting 3 cm diameter.

5. Inhoud

1 x Nenka Interactieve Lichtbron

1 x Voedingsadapter met Amerikaans, Europees en Australisch verloop

6. Zintuigen stimulaties

Zicht

7. Veiligheid

- Geschikt voor binnengebruik in droge ruimtes.
- Probeer de lichtbron niet te openen, deze bevat gevoelige elektronica.
- Zorg ervoor dat de lichtbron gemonteerd is op een plek met goede ventilatie en niet onder kussens of dergelijke. De unit zal warm worden en heeft ventilatie nodig.
- Bevestig niets anders dan een vezellevelbundel in de ronde uitsparing van de lichtbron.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het product geleverd is.

8. Technische informatie

Voedingsadapter:

- Ingangspanning (voedingsadapter) 100-240Vac 50/60HZ
- Ingang amperage 0.6A
- Uitgangspanning (voedingsadapter) 12V 1.25A (15Watt)
- Goedkeuring: CE, UL, CUL

Lichtbron:

- Ingangspanning 12V
- LED uitgang power 9W
- Goedkeuring: CE – ROHS

9. Installatie

Stap 1:

Verwijder voorzichtig de verpakking van de lichtbron.




Stap 2:

1. Bevestig het metalen ronde einddeel van de vezelnevel in de ronde uitsparing van de lichtbron. Voordat u dit doet moet u er zeker van zijn dat de schroef aan de bovenzijde is uitgedraaid, zodat de vezelnevel goed in de uitsparing past.
2. Zorg ervoor dat de vezelnevel zo ver mogelijk in de ronde uitsparing zit. Het kan nodig zijn dat u de vezelnevel heen en weer moet bewegen om te zorgen dat deze zowel in de binnenste als in de buitenste ring geschoven is.
3. Draai de bovenste schroef aan om de vezelnevel te vergrendelen in de lichtbron.



Stap 3:

Pak de voedingsadapter uit en kies de juiste aansluiting voor uw land naar keuze. Doe dit door eerst een zijde van de stekkeraansluiting naar keuze te bevestigen en dan deze naar het eindpunt te schuiven en vast te klikken.

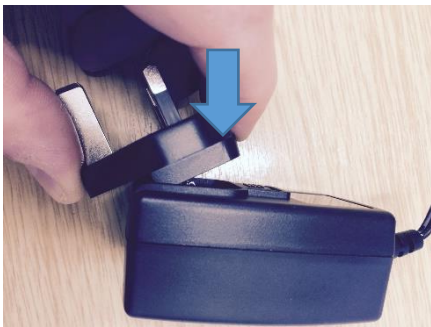

Stap 4:

Sluit de aansluitstekker aan het einde van de voedingsadapter aan op de voedingsaansluiting van de lichtbron.




Stap 5:


Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

Stap 6:

Zet de lichtbron aan met de aan/uit drukknop.

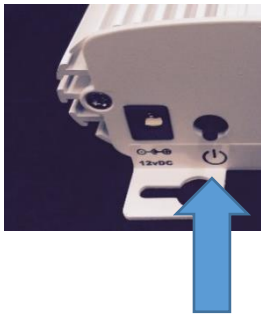

10. In gebruik nemen

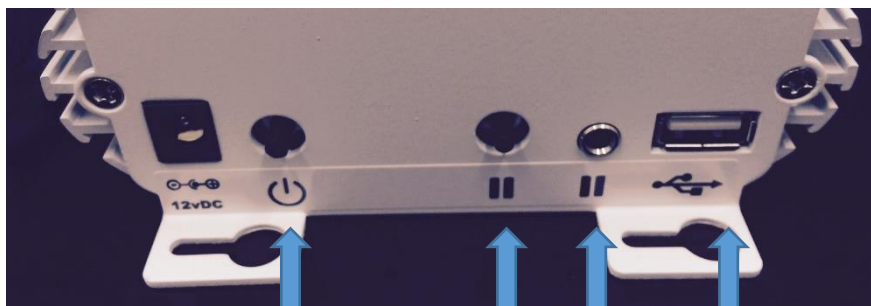

Aan/Uit

Pauze/
Koppel

Schakelaar-
ingang

USB (niet gebruikt)

Aan/Uit:

Gebruik deze knop om de lichtbron in- en uit te schakelen.

Pauze:

Druk kort op deze knop om de kleurenwisseling te stoppen. Druk nogmaals om de kleurenwisseling weer te hervatten.

Koppel:

Houd de knop 7 seconden ingedrukt tot de lichtbron ROZE gaat knipperen. De unit staat nu op "KOPPEL MODUS". In deze modus knippert het langzaam ROZE tot het een koppelsignaal ontvangt van het Nenko Interactieve kleurschakelaar (22009). Druk nogmaals 7 seconden om de "KOPPEL MODUS" te annuleren

Schakelaar ingang:

Zelfde functie als de PAUZE/KOPPEL knop, alleen uitgevoerd door een speelschakelaar met een 3.5mm jack aansluiting (niet meegeleverd). Vraag naar de mogelijkheden.

USB:

Momenteel wordt deze ingang niet gebruikt/niet voorgeprogrammeerd.





11. Gerelateerde producten

In combinatie met gebruik van het Nenko Interactieve Kleuren schakelpaneel (22009) verandert de kleur van de lichtbron bij het indrukken van een van de 6 drukknoppen op het schakelpaneel. Met dit schakelpaneel kunt u meerdere artikelen bedienen.

