



1. Naam van het product

Nenko Interactive – Kubus


2. Product code

18871135

3. Kleur

De kleuren van de zes vlakken zijn:

- Blauw
- Rood
- Groen
- Licht roze
- Oranje
- Geel

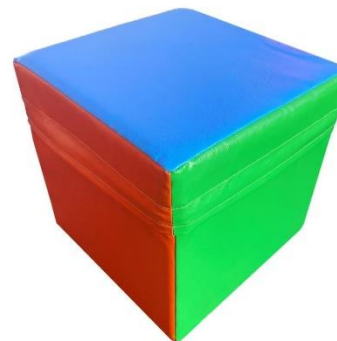

4. Korte beschrijving

Een superleuk en essentieel product binnen het Nenko Interactive programma. Deze draadloze, zachte kubus heeft zes felgekleurde vlakken (Blauw, Groen, Rood, Oranje, Geel en Roze) en door het rollen van de kubus verandert de kleur van de aanwezige Nenko Interactive producten in de kleur welke bovenop ligt. Geen PC of programma's nodig. Te combineren met Nenko Interactive producten zoals bijvoorbeeld lichtbron, bubbelunits, LED-spots en -strips, lichtbol en dieptespiegel. Uitgevoerd met ingebouwde oplaadbare accu en bijbehorende USB lader. Ingebouwde accu met USB lader

5. Zintuigen stimulaties

Zien & voelen

6. Specificaties

Afmeting: 30 x 30 x 30 cm

Stroomvoorziening: 220V – 5V

7. Inhoud

1 x draadloze interactieve kubusmodule

1 x Softplay-kubus

1 x Stroomadapter met Britse, Amerikaanse, Europese en Australische stekkers

1 x mini-USB-oplaadkabel



8. In gebruik nemen

Opladen

Stap 1: Haal de draadloze kubusmodule, oplaadkabel en voedingsadapter voorzichtig uit de verpakking.

Stap 2: Haal de voedingsadapter uit de kartonnen doos en plastic zak. Monteer de juiste landstekkerpennen door de gewenste pennen op de adapter te klikken. Doe dit door eerst een kant van de pinadapter in de adapter te schuiven en vervolgens naar binnen te duwen totdat deze op zijn plaats klikt.



Stap 3: Sluit de oplaadkabel aan op de adapter en de draadloze kubusmodule.



Stap 4: Steek de stroomadapter in het stopcontact en schakel de stroom in. Let op: het oplaadlampje gaat branden terwijl het apparaat wordt opgeladen. Als de batterij vol is, gaat het lampje uit. Je hebt misschien een rood of groen licht. Beide geven aan dat het opladen plaatsvindt wanneer het brandt.

Stap 5: Zorg ervoor dat de aan / uit-schakelaar op AAN staat tijdens het opladen. Deze aan / uit-schakelaar is in de eerste plaats bedoeld voor verzending en voor langdurige opslag. Bij normaal gebruik kan deze schakelaar ingeschakeld blijven. De kubus module wordt automatisch 20 seconden na gebruik uitgeschakeld en wordt wakker wanneer hij beweging detecteert.





AAN (naar links schuiven)

Werking



Oriënteer de kubusmodule zodanig dat de gekleurde stippen op de module overeenkomen met de zijkanten van de kubus.

Steek de kubusmodule volledig in de kubus. (Zorg ervoor dat de kubusmodule AAN is en is opgeladen)

Rits de zachte speelkubus dicht.

Gooi of draai de kubus om te zien hoe de kleuren van je compatibele uitrusting veranderen.

9. Veiligheid

- Voor gebruik binnenshuis, in een droge omgeving.
- Probeer nooit de draadloze schakelaar te openen. Het bevat gevoelige elektronica.
- Gebruik alleen de voedingsadapter die bij het apparaat is geleverd.

10. Elektrische informatie

Stroomadapter:

- Netspanning (voedingsadapter) 100 240Vac 50 / 60Hz
- Ingangsstroom 0,5A
- Adapteruitgang 5V 2A (10Watt)
- Goedkeuringen: CE, UL, CUL

Draadloos schakelpaneel

- Ingangsspanning 5V
- Werkt op batterijen (oplaadbaar)
- Goedkeuring: CE – ROHS





Voor meer informatie, bezoek onze website www.nenko.nl / www.nenko.be

